

IT - RICEVITORE RADIO PER IL CONTROLLO DI STRIP LED 1-COLORE ANODO COMUNE

Permette di controllare le 4 uscite in modo indipendente o sincronizzato. Ideale per applicazioni su guida DIN.

EN - RADIO RECEIVER CONTROLLING 1-COLOUR LED STRIPS COMMON ANODE

Independent or synchronized control of the 4 output. Ideal for DIN rail.

FR - RECEPTEUR RADIO POUR LE CONTROLE DES LEDS MONOCHROME AVEC ANODE COMMUNE

Possibilité de commander les 4 sorties séparément ou simultanément. Idéal pour les rails DIN.

DE - EMPFÄNGER ZUR ANSTEUERUNG VON EINFARBIGEN LED STRIPES – GEMEINSAME ANODE

Es ist möglich die Ausgänge entweder auf unabhängige oder synchronisierte Weise anzusteuern. Montage auf Hutschiene.

IT - Codice prodotto


EN - Product code

FR - Code du produit


DE - Artikelnummer


TVSTRD868DI24G Master 4x4A (868.3Mhz)

TVSTRD916DI24G Master 4x4A (916Mhz)

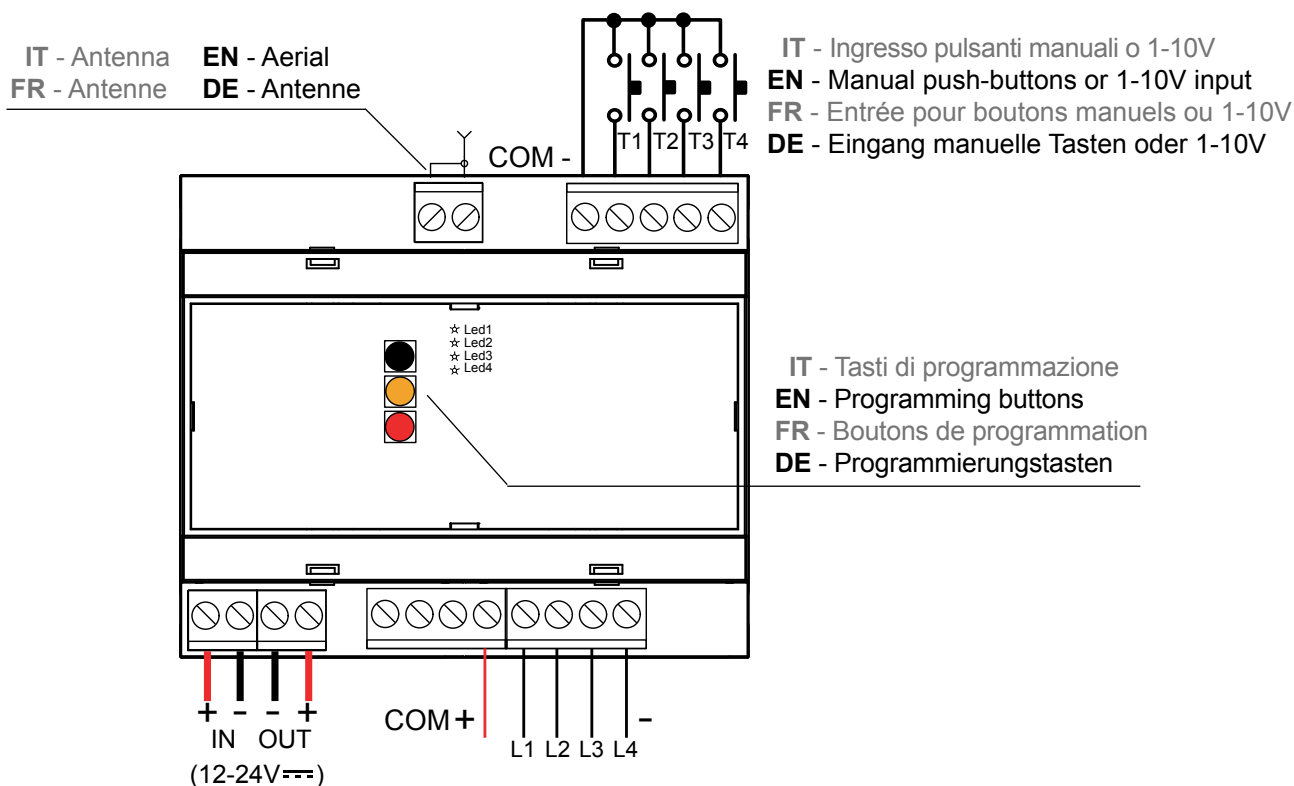

IT - Montaggio DIN EN - DIN Mounting FR - Fixation DIN DE - Montage DIN

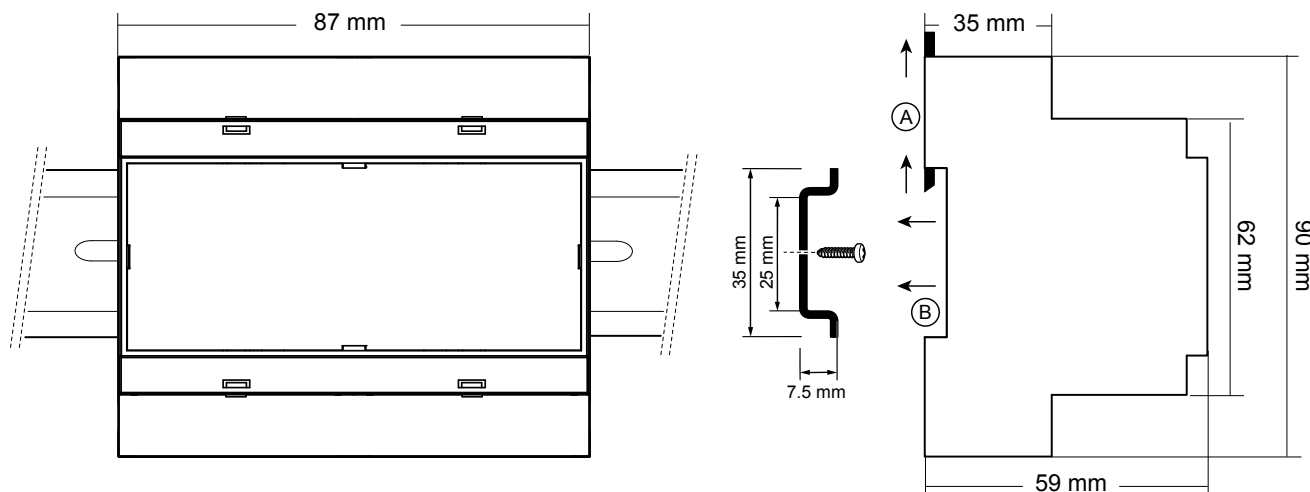

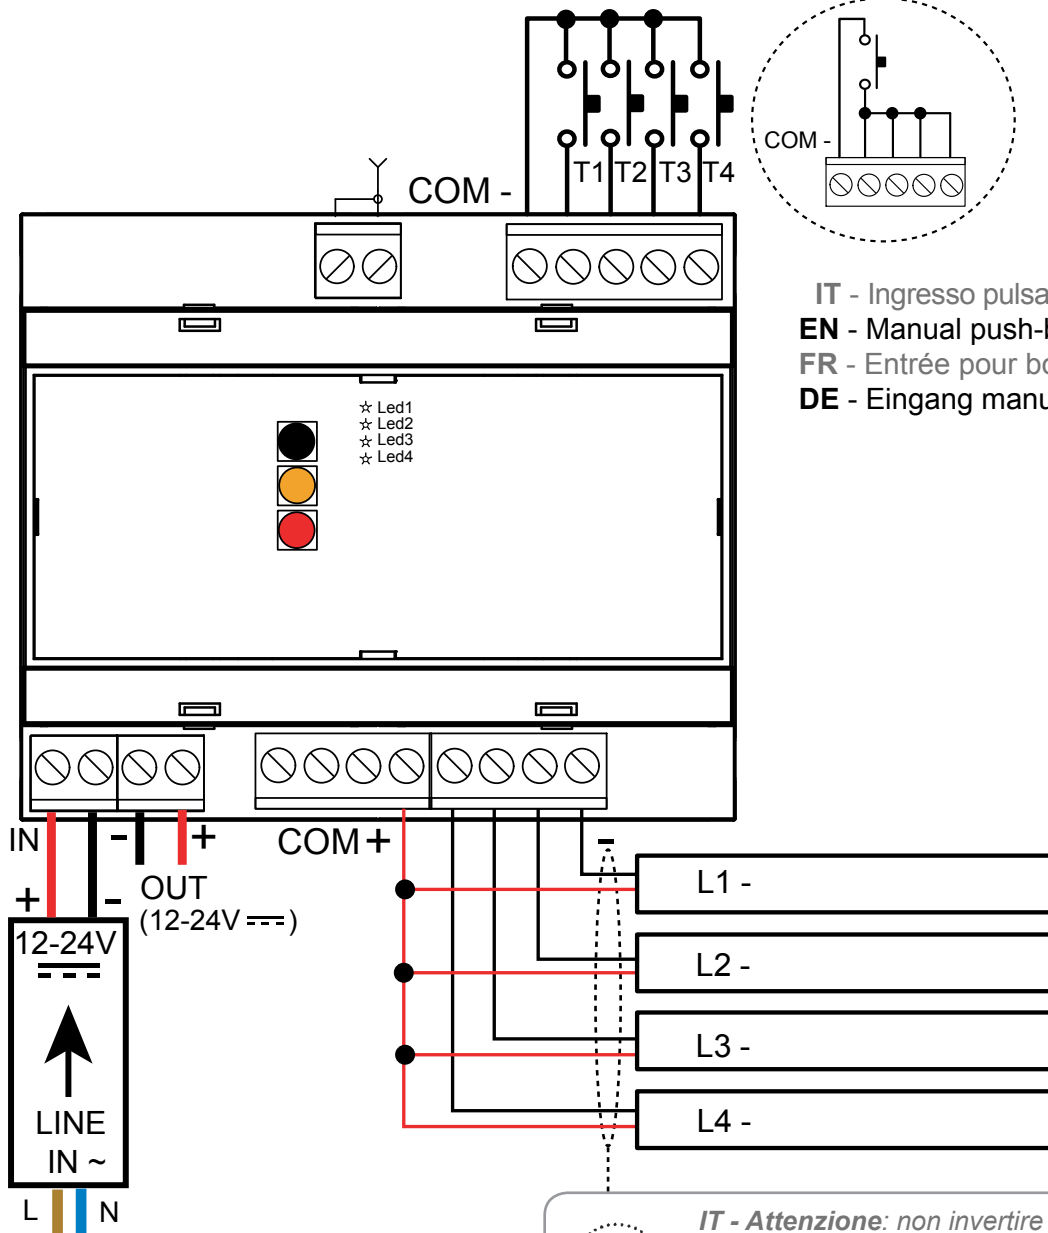

IT - Ingresso pulsanti manuali o 1-10V: VEDERE PAGINE 3 E 9
 EN - Manual push-buttons or 1-10V input: SEE PAGES 3 AND 9
 FR - Entrée pour boutons manuels ou 1-10V: VOIR PAGES 3 ET 9
 DE - Eingang manuelle Tasten oder 1-10V: SIEHE SEITEN 3 UND 9



IT - Attenzione: l'alimentazione fornita al ricevitore deve corrispondere al voltaggio del carico!

EN - Attention: the power supply connected to the receiver must correspond to the voltage of the load!

FR - Attention: l'alimentation fournie au récepteur doit correspondre à la tension de la charge!

DE - Achtung: Die Stromversorgung des Empfängers muss mit der Spannung der Last übereinstimmen!




IT - Attenzione: non invertire la polarità dei led!
EN - Attention: do not invert the polarity of the led!
FR - Attention: ne pas inverser la polarité des leds!
DE - Achtung: Polung der LEDs nicht invertieren!


IT - Dispositivi di comando EN - Command devices FR - Dispositifs de commande DE - Steuerungsgeräte

IT - Ingressi filari
FR - Entrées filaires


EN - Wired input
DE - Verdrahtete Eingänge

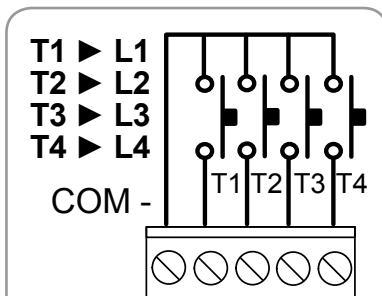


Uscite INDIPENDENTI
INDEPENDENT Output
Sorties INDÉPENDANTES
UNABHÄNGIGER Ausgang

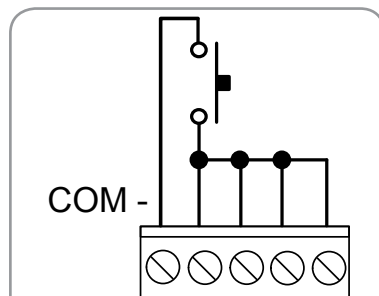

Uscite SINCRONIZZATE
SYNCHRONIZED Output
Sorties SYNCHRONISÉES
SYNCHRONISIERTER Ausgang


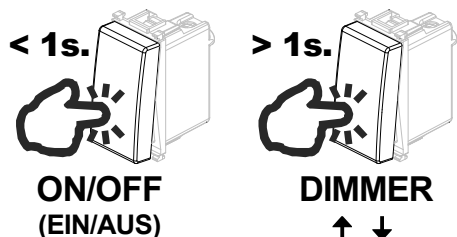


IT - Breve pressione = ON/OFF
Premuto = Dimmer
EN - Short press = ON/OFF
Keep pressed = Dimmer
FR - Pression courte = ON/OFF
Continue = Dimmer
DE - Kurzer Druck = EIN/AUS
Gedrückt halten = Dimmer

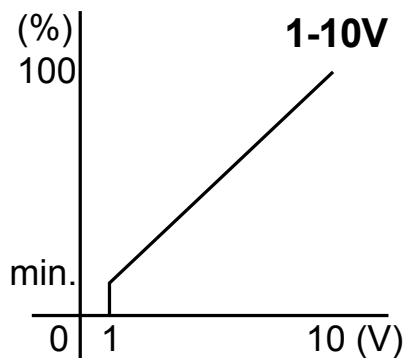


IT - VEDERE PAGINA 9
EN - SEE PAGE 9
FR - VOIR PAGE 9
DE - SIEHE SEITE 9

Attenzione
Attention
Achtung

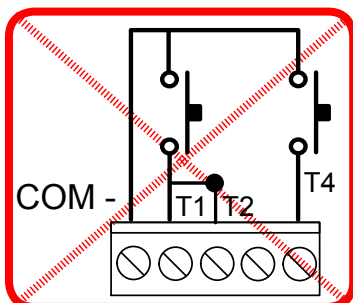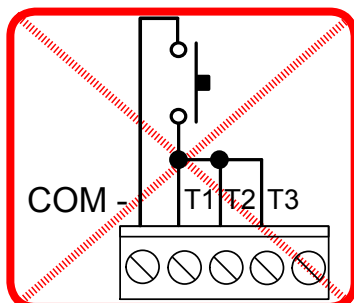


IT - Comando wireless
FR - Commande sans fil


EN - Wireless command
DE - Drahtlose Steuerung

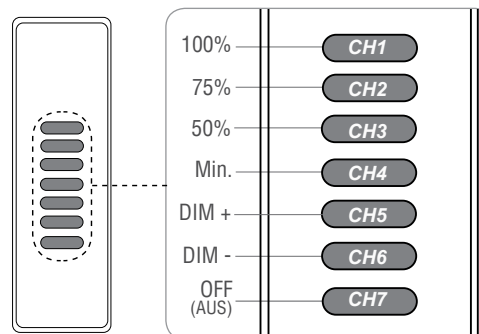


IT - Trasmettitore 7 canali
EN - 7 channels transmitter
FR - Emetteur à 7 canaux
DE - 7-Kanal Sender

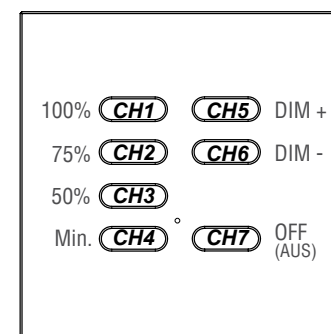

IT - Trasmettitore 7 canali
EN - 7 channels transmitter
FR - Emetteur à 7 canaux
DE - 7-Kanal Sender

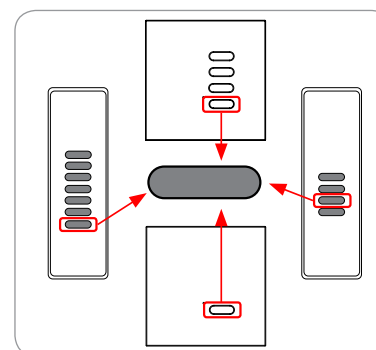


IT - Canale **singolo** di comando
EN - **Single** command channel
FR - Canal **individuel** de commande
DE - **Einzel-** Kanal für Befehle

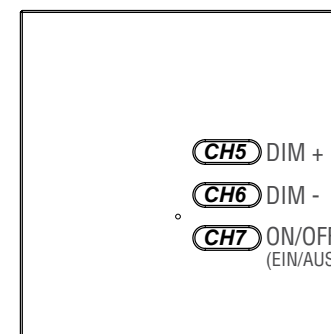

IT - Trasmettitore 3 canali
EN - 3 channels transmitter
FR - Emetteur à 3 canaux
DE - 3-Kanal Sender

Green Mouse

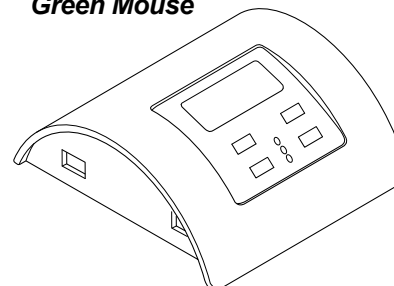


IT - Trasmettitore con **sensore luce integrato**
i Vedere le istruzioni del prodotto per dettagli.
EN - Transmitter with **integrated light sensor**
i See the product's instructions for details.
FR - Emetteur avec **capteur de lumière intégré**
i Voir la notice du produit pour plus d'informations.
DE - Sender mit **integriertem Lichtsensor**
i Siehe Anleitung des Produkts für Details.

IT - Selezione delle uscite (L1, L2, L3, L4) per la memorizzazione dei codici radio


EN - Output selection (L1, L2, L3, L4) for the radio codes memorization

FR - Sélection des sorties (L1, L2, L3, L4) pour la mémorisation des codes radio

DE - Auswahl einzelner Ausgänge (L1, L2, L3, L4) für Einlernung Sendekanäle

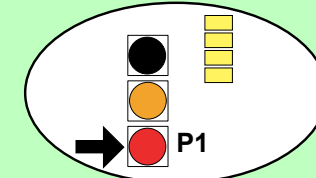

IT - Prima della memorizzazione di qualsiasi codice radio è necessario selezionare l'uscita alla quale verrà associato. Se non viene eseguita questa procedura il nuovo codice radio comanderà tutte le uscite contemporaneamente. **ATTENZIONE:** una volta selezionata l'uscita, la memorizzazione del codice radio deve essere effettuata entro 15 secondi (vedere pagina 5). In caso di time-out il ricevitore emette un bip ed esce dalla procedura. EN - Before memorizing any radio code it is necessary to select the output which it will be associated to. By default, in case of no output selection, the new radio code will command all the outputs at the same time. **ATTENTION:** once the output is selected, the memorization of the radio code must be carried out within 15 seconds (see page 5). In case of time-out the receiver beeps and exits the procedure. FR - avant de mémoriser n'importe quel code radio, il est nécessaire de sélectionner la sortie à laquelle il sera associé. Si cette procédure n'est pas suivie, le nouveau code radio commandera toutes les sorties simultanément. ATTENTION : Quand la sortie a été sélectionnée, la mémorisation du code radio doit être effectuée dans les 15 secondes (voir page 5). Si le temps a été dépassé, le récepteur émettra un bip et sortira de la procédure. DE - Vor dem Einspeichern eines beliebigen Sendekanäle muss der gewünschte Ausgang festgelegt werden, ansonsten werden alle Ausgänge gemeinsam angesteuert. **ACHTUNG:** Nach Auswahl des Ausgangs haben Sie 15 Sekunden Zeit um den Sendekanal einzulernen (siehe S. 5). Wird während dieser 15 Sekunden kein Einlernvorgang durchgeführt bricht der Empfänger mit einem Piep ab und beendet den Vorgang.

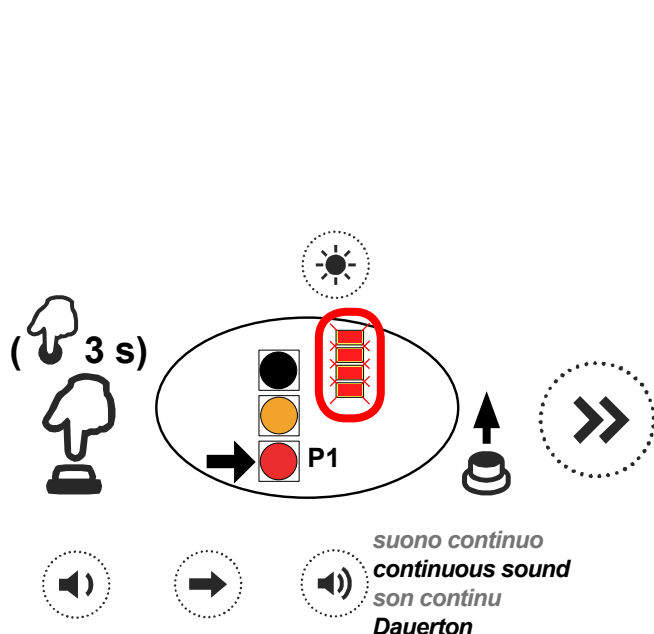


→ P1	Uscita Sortie	Output Ausgang	
↑	←	←	L1
↑	←	←	L2
↑	←	←	L3
↑	←	←	L4
↑	←	←	L1+L2
↑	←	←	L1+L2+L3
↑	←	←	L1+L2+L3+L4


IT - Premere **P1** e tenere premuto per **3s.**,
 EN - Press **P1** and keep it pressed for **3s.**,
 FR - Appuyer sur **P1** et le maintenir appuyé pendant **3s.**,
 DE - **P1** Drücken und **3S.** lang gedrückt halten,

premere **P1** per selezionare l'uscita,
 press **P1** to select the output,
 appuyer sur **P1** pour sélectionner la sortie,
P1 Drücken um Ausgang auszuwählen,


IT - VEDERE PAG. 5
 EN - SEE PAGE 5
 FR - VOIR PAGE 5
 DE - SIEHE SEITE 5

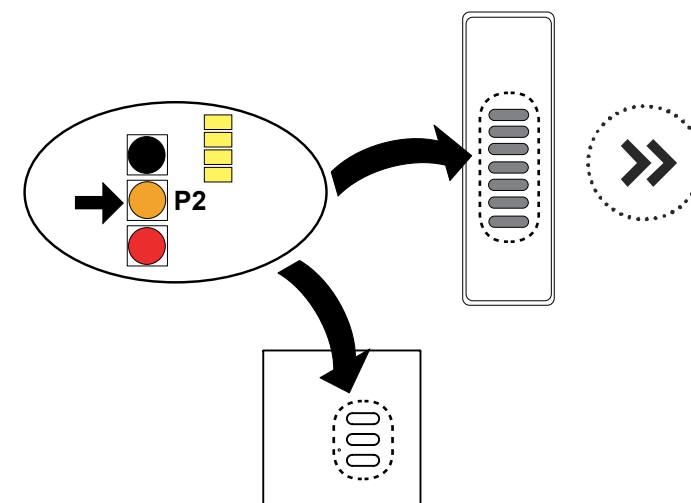

memorizzare il codice radio entro **15s.**
 memorize the radio code within **15s.**
 mémoriser le code radio dans les **15s.**
 lernen Sie innerhalb von **15S.** den Sendekanal ein.

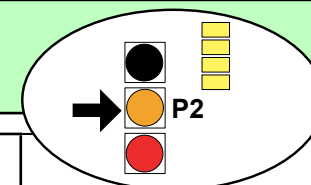

IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (vedere descrizione p.3) EN - TYPE OF MEMORIZATION (see description p.3) FR - TYPE DE MÉMORISATION (voir description p.3) DE - EINLERNUNGSART (siehe Beschreibung S.3)	P2	 <i>tenere premuto</i> <i>keep it pressed</i> <i>maintenir appuyé</i> <i>gedrückt halten</i>	 <i>suono continuo</i> <i>continuous sound</i> <i>son continu</i> <i>Dauerton</i>	  ...  <i>suono intermittente</i> <i>intermittent sound</i> <i>son intermittent</i> <i>intermittierender Ton</i>
IT - 7 canali EN - 7 channels FR - 7 canaux DE - 7 Kanäle	* x1	  		
IT - 1 tasto: EN - 1 button: FR - 1 bouton: DE - 1 Taste:  < 1 s  > 1 s ON/OFF (EIN/AUS) DIMMER ↑ ↓	* x2	  		
IT - 1 tasto con funzione ON EN - 1 button with function ON FR - 1 bouton avec fonction ON DE - 1 Taste mit Funktion EIN	* x3	  	IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.	
IT - 1 tasto con funzione OFF EN - 1 button with function OFF FR - 1 bouton avec fonction OFF DE - 1 Taste mit Funktion AUS	* x4	  	FR - Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à mémoriser. DE - Drücken Sie die Sendertaste die auf den zu speichernden Code bezogen ist.	
IT - 3 canali EN - 3 channels FR - 3 canaux DE - 3 Kanäle	* x5	  		
IT - Green Mouse EN - Green Mouse FR - Green Mouse DE - Green Mouse	* x6	  		

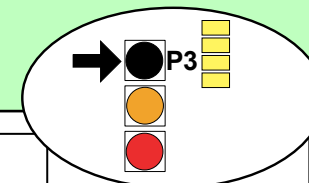

IT - TIPO DI CANCELLAZIONE EN - TYPE OF DELETION FR - TYPE DE SUPPRESSION DE - LÖSCHUNGSART	P3	 <i>tenere premuto</i> <i>keep it pressed</i> <i>maintenir appuyé</i> <i>gedrückt halten</i>	 <i>suono intermittente</i> <i>intermittent sound</i> <i>son intermittent</i> <i>intermittierender Ton</i>	
IT - Singolo codice radio EN - Single radio code FR - Un seul code radio DE - Einzelner Sendekanal	* x1		IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete. FR - Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à supprimer. DE - Drücken Sie die Sendertaste die auf den zu löschenden Code bezogen ist.	 <i>suono continuo</i> <i>continuous sound</i> <i>son continu</i> <i>Dauerton</i>
IT - Tutti i codici radio EN - All the radio codes FR - Tous les codes radio DE - Alle Sendekanäle	* x2			

2.1

IT - Memorizzazione remota di ulteriori codici radio

FR - Mémorisation à distance d'autres codes radio

EN - Remote memorization of further radio codes

DE - Fern- Speicherung von weiteren Sendekanälen




IT - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. Il codice radio aggiunto avrà le stesse funzioni del codice usato per l'inserimento. La procedura è compatibile con qualsiasi tipo di trasmettitore.

EN - **P3** button is located inside the transmitter. The added radio code will have the same functions of the code used for the memorization. This procedure is compatible with any type of transmitter.

FR - Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Le code radio ajouté aura les mêmes fonctions que le code utilisé pour la mémorisation. La procédure est compatible avec n'importe quel type d'émetteur.

DE - Die Taste **P3** befindet sich im Inneren des Senders. Der hinzugefügte Sendekanal wird dieselben Funktionen des Codes haben welcher für die Einlernung verwendet wurde. Die Prozedur kann mit allen Arten von Sendern durchgeführt werden.

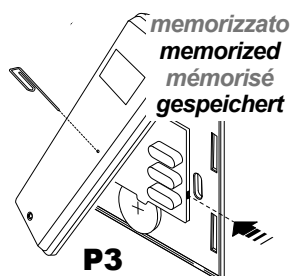

suono continuo
continuous sound
son continu
Dauerton



< 5 s

memorizzato
memorized
mémorisé
gespeichert



1 s

suono continuo
continuous sound
son continu
Dauerton



< 5 s

nuovo
new
nouveau
neu



suono intermittente
intermittent sound
son intermittent
intermittierender Ton



IT - Premere il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**. Premere il tasto relativo ad un codice **memorizzato**. Premere il tasto relativo al **nuovo** codice. **EN** - Press the button **P3** of the **memorized** transmitter. Press the button relative to a **memorized** code. Press the button relative to the **new** code. **FR** - Appuyer sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant un code **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant le **nouveau** code. **DE** - Drücken Sie die Taste **P3** des **gespeicherten** Senders. Drücken Sie die auf den **gespeicherten** Code bezogene Taste. Drücken Sie die auf den **neuen** Code bezogene Taste.

2.2

IT - Cancellazione remota di un codice radio

FR - Suppression à distance d'un code radio

EN - Remote deletion of a radio code


DE - Fern- Löschung eines Sendekanals



IT - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore.

EN - **P3** button is located inside the transmitter.

FR - Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur. **DE** - Die Taste **P3** befindet sich im Inneren des Senders.

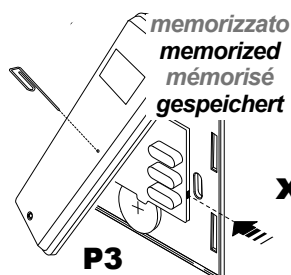

x 3

suono continuo
continuous sound
son continu
Dauerton



1 s

suono intermittente
intermittent sound
son intermittent
intermittierender Ton



< 5 s



suono continuo
continuous sound
son continu
Dauerton



IT - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**. Premere il tasto relativo al codice da cancellare. **EN** - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter. Press the button relative to the code to delete. **FR** - Appuyer trois fois sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant le code à supprimer. **DE** - Drücken Sie drei mal die Taste **P3** des **gespeicherten** Senders. Drücken Sie die auf den zu löschenden Code bezogene Taste.


3.1

IT - Attivazione/disattivazione memoria dell'ultimo valore di intensità luminosa

EN - Activation/deactivation of the memory of the last light intensity value

FR - Activation/désactivation de la mémoire à la dernière valeur d'intensité lumineuse


DE - Aktivierung/ Deaktivierung der Speicherung letzter Wert der Lichtintensität

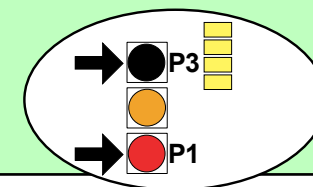

IT - Premere i tasti **P1** e **P3** contemporaneamente.
 EN - Press the buttons **P1** and **P3** at the same time.
 FR - Appuyer en même temps sur le boutons **P1** et **P3**.
 DE - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **P1** und **P3**.




Attivazione
 Activation
 Aktivierung

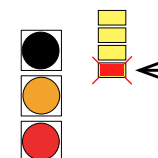

LED4 ON



Disattivazione
 Deactivation
 Deaktivierung

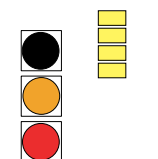

LED4 OFF


3.2

IT - Modifica dei valori di luminosità preimpostati di un trasmettitore 7/42 canali

EN - Modification of the preset light values of a 7/42 channel transmitter

FR - Modification des valeurs de luminosité pré réglées d'un émetteur 7/42 canaux

DE - Änderung der voreingestellten Helligkeitswerte eines 7/42-Kanal Senders

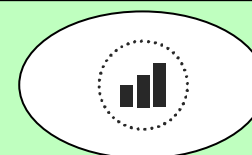


IT - Se un trasmettitore con valori di luminosità modificati viene usato nella memorizzazione remota (2.1), il trasmettitore aggiunto avrà gli stessi valori modificati.

EN - If any transmitter with modified light values is used in the remote memorization (2.1), the added transmitter will have the same modified values.


FR - Si un émetteur avec valeurs de luminosité modifiées est utilisé dans la mémorisation via radio (2.1), l'émetteur ajouté aura les mêmes valeurs modifiées.

DE - Wenn ein Sender mit geänderten Helligkeitswert für die Fern- Einlernung (2.1) verwendet wird, wird der Sender dieselben geänderten Werte haben.

1

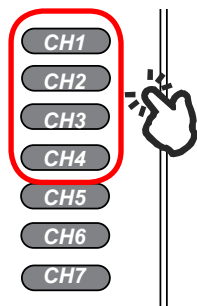

2



3



LED
 OFF



LED
 ON



suono continuo
 continuous sound
 son continu
 Dauerton

IT - 1. Premere il tasto relativo al valore da modificare (**CH1..CH4**). 2. Regolare il valore con i tasti **CH5** e **CH6**. 3. Premere e tenere premuto **CH7** per **5s**.

EN - 1. Press the button relative to the value to modify (**CH1..CH4**). 2. Adjust the value with buttons **CH5** and **CH6**. 3. Press **CH7** and keep it pressed for **5s**.

FR - 1. Appuyer sur le bouton concernant la valeur à modifier (**CH1..CH4**). 2. Régler la valeur par mois des boutons **CH5** et **CH6**. 3. Appuyer et maintenir appuyé **CH7** pour **5s**.


DE - 1. Drücken Sie die Taste bezüglich des zu ändernden Werts (**CH1..CH4**). 2. Stellen Sie den Wert mit den Tasten **CH5** und **CH6** ein. 3. **CH7** drücken und halten Sie **5s**. lang gedrückt.

IT - Riconoscimento del tipo di ingresso filare

EN - Identification of the wired input type

FR - Identification du type d'entrée filaire

DE - Erkennung des Typs des verdrahteten Eingangs

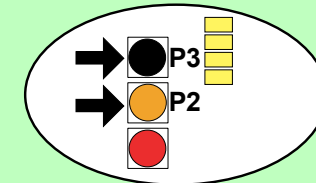


IT - Tutti gli ingressi sono impostati di fabbrica come digitali. Il riconoscimento degli ingressi può avvenire in qualsiasi momento.


EN - By default all the input are set as digital. It is possible to identify the input type at any time.

FR - Toutes les entrées sont réglées en usine comme numériques. L'identification des entrées peut être faite en n'importe quel moment.

DE - Die Eingänge sind alle als digital werkeingestellt. Die Erkennung der Eingänge kann jederzeit durchgeführt werden.



DIGITAL



ANALOGIC

Alimentazione
Power supply
Alimentation
Stromversorgung

IT - MANTENERE IL CONTATTO APERTO

EN - KEEP THE CONTACT OPEN

FR - MAINTENIR LE CONTACT OUVERT

DE - HALTEN SIE DEN KONTAKT OFFEN


IT - COLLEGARE IL DISPOSITIVO DI COMANDO 1-10V E REGOLARE AL MINIMO OPPURE MANTENERE IL CONTATTO CHIUSO

EN - CONNECT THE 1-10V COMMAND DEVICE AND ADJUST IT AT THE MINIMUM OR KEEP THE CONTACT CLOSED

FR - RACCORDEZ LE DISPOSITIF DE COMMANDE 1-10V ET REGLEZ AU MINIMUM, AUTREMENT MAINTENEZ LE CONTACT FERME.


DE - SCHLIESSEN SIE DAS 1-10V STEUERGERÄT AN UND REGELN SIE AUF DAS MINIMUM ODER HALTEN SIE DEN KONTAKT GESCHLOSSEN.

24Vdc IN

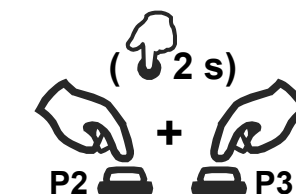

IT - Premere 2 volte P2 e P3 contemporaneamente e tenere premuto 2s.
EN - Press 2 times P2 and P3 at the same time and keep them pressed 2s.
FR - Appuyer 2 fois en même temps P2 et P3 et le maintenir appuyé pour 2s.
DE - Drücken Sie gleichzeitig P2 und P3 3 Mal und 2s. gedrückt halten.

12Vdc IN

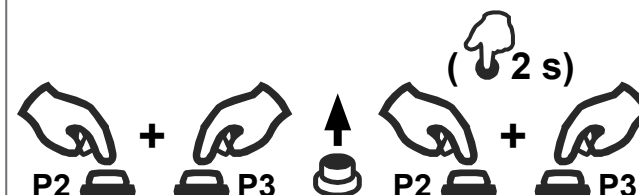



IT - Avvertenze EN - Warning FR - Avertissements DE - Achtung

IT - Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che l'alimentatore e i LED siano collegati correttamente al ricevitore. Un errato collegamento dei diodi LED (inversione di polarità) potrebbe danneggiarli, fare pertanto molta attenzione al loro collegamento rispettando le polarità. L'alimentatore del dispositivo deve fornire la tensione e la corrente richiesta dal dispositivo e dai LED collegati. L'alimentatore deve essere conforme alla norma IEC60950-1 e protetto contro i corto circuiti e sovratensioni. All'accensione il ricevitore riprende la condizione precedente allo spegnimento. Il prodotto non deve essere inglobato o appoggiato in prodotti isolanti come lana di vetro o polistirolo o prodotti analoghi. Lasciare il contenitore il più arieggiato possibile.

EN - Connect the power supplier and the LED correctly to the receiver before connecting the power supplier to the mains supply. A faulty connection of the LED diodes (polarity inversion) could damages them, therefore pay attention during their connection by respecting the polarity. The general power supply of the device has to be provided by a power supplier which can supply the needed power and voltage. The power supply must be compliant with IEC60950-1 and must be protected against short circuit and overvoltage. At the power-on the device resumes the status it had before the turning-off. The product must not be enclosed or placed with insulating material such as glass wool, polystyrene or similar materials. Let the housing to be well-ventilated.

FR - Avant de brancher l'alimentation à la ligne électrique, s'assurer que l'alimentation et les LED soient branchées correctement au récepteur. Un branchement incorrect des diodes LED (inversion de la polarité) peut les endommager, donc bien vérifier les polarités lors du branchement. L'alimentation du dispositif doit fournir la tension et le courant demandés par le dispositif et par les LED reliés. L'alimentation doit être conforme à la norme IEC60950-1 et elle doit être protégée contre les courts-circuits et les surtensions. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré. Le produit ne doit pas être incorporé ou posé dans des matériaux isolants (comme fibre de verre, polystyrène ou similaires). Faire en sorte de maintenir le boîtier dans un endroit sec et aéré.

DE - Verbinden Sie die Stromversorgung und die LEDs korrekt mit dem Empfänger bevor Sie die Stromversorgung an das Netz anschließen. Ein fehlerhafter Anschluss (verkehrte Polung) kann die LEDs beschädigen. Der Stromversorger des Geräts muss das Gerät und die angeschlossenen LEDs mit der entsprechenden Spannung und Strom versorgen. Der Stromversorger des Geräts muss das Gerät und die angeschlossenen LEDs mit der entsprechenden Spannung und Strom versorgen. Das Netzgerät muss der Norm IEC60950-1 entsprechen und gegen Kurzschlüsse und Überspannungen gesichert sein. Mit power- on- reset werden die Einstellungen vor dem Abschalten wieder hergestellt. Das Gerät darf nicht eingehaust oder durch Isolationsmaterial wie Glaswolle, Polystyrol oder ähnlichem umbaut werden. Das Gehäuse muss eine ausreichende Durchlüftung haben.

IT - Con la presente Teleco Automation s.r.l. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali, ed alle altre disposizioni pertinenti, stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.telecoautomation.com/ce

EN - Hereby Teleco automation s.r.l. declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions, established by the Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be consulted on the web site: www.telecoautomation.com/ce

FR - La Société Teleco Automation s.r.l. déclare que le produit est conforme aux conditions essentielles, et aux autres dispositions applicables, établies par la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site internet www.telecoautomation.com/ce

DE - Teleco Automation erklärt hiermit dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und den anderen zugehörigen Vorschriften entspricht, welche mit der Richtlinie 1999/5/CE festgesetzt sind. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.telecoautomation.com/ce abgefragt werden.



IT - Specifiche tecniche

FR - Spécifications techniques

EN - Technical specifications

DE - Technische Daten

Alimentazione - Power supply - Alimentation - Stromversorgung	12 - 24V 
Uscite - Output - Sorties - Ausgänge	4
Potenza massima per uscita - Max power for each output Puissance maximale par sortie - Max. Leistung für Ausgänge	4A (50W - 12V ) (100W - 24V )
Temperatura di funzionamento - Operating temperature range Température de fonctionnement - Umgebungstemperatur im Betrieb	-20°C / +50°C
Sezione cavi in ingresso (carico massimo) - Section of input cable (maximum load) Section des câbles pour entrée (charge maximale) - Kabelquerschnitte (Eingang)	2,5 mm²
IT - I cavi di collegamento devono avere una sezione adeguata al carico massimo applicato in uscita, e ai dispositivi supplementari collegati agli ingressi. EN - The connection cables must have a section suitable to the maximum load applied to the output, and to the additional devices connected to the input. FR - Les câbles de connexion doivent avoir une section appropriée à la charge maximale appliquée en sortie et aux dispositifs supplémentaires connectés aux entrées. DE - Die Verbindungskabel müssen einen Durchschnitt haben der angemessen ist für die maximale Ausgangslast und für die weiteren Geräte die an den Eingängen angeschlossen sind.	
Frequenza ricezione - Reception frequency Fréquence de réception - Empfangsfrequenz	868.3 MHz (TVSTRD868DI24G) 916 MHz (TVSTRD916DI24G)
Capacità memoria radio (trasmettitori) - Radio memory capatibility (transmitters) Capacité mémoire radio (émetteurs) - Speicherbare Sender	42
Grado di protezione - Protection rating - Degré de protection - Schutzart	IP20

IT - Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso.

EN - In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice.

FR - Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques et aux prestations.

DE - Im Zuge einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor technische Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Teleco Automation S.r.l.
Italy
Tel. +39.0438.388511
Fax +39.0438.388536
info@telecoautomation.com

Teleco Automation France
France
Tel. +33.(0)472.145080
Fax +33.(0)472.140503
info@telecofrance.com

Teleco Automation GmbH
Germany
Tel. +49.(0)8122.9563024
Fax +49.(0)8122.9563026
info.de@telecoautomation.com

Teleco Automation Oceania Pty Ltd
Australia
Tel. +61.(07)5502.7801
info@telecoautomation.com.au



TELECO
AUTOMATION www.telecoautomation.com