


**IT - DIMMER CON RICEVITORE RADIO E ALIMENTATORE INTEGRATO PER IL COMANDO DI LED RGB O 1-COLORE STRIP LED ANODO COMUNE 24 VDC. ALIMENTATORE INTEGRATO 150W O 200W.**

**EN - DIMMER WITH BUILT-IN RADIO RECEIVER AND POWER SUPPLY UNIT FOR THE CONTROL OF 24 VDC RGB OR 1-COLOUR LED STRIPS COMMON ANODE. 150W OR 200W INTEGRATED POWER SUPPLY UNIT.**



*IT - Codice prodotto EN - Product code*

**TVSTICK868NT29** (150W, 868.3Mhz)    **TVSTICK868NT30** (200W, 868.3Mhz)

**TVSTICK916NT29** (150W, 916Mhz)    **TVSTICK916NT30** (200W, 916Mhz)

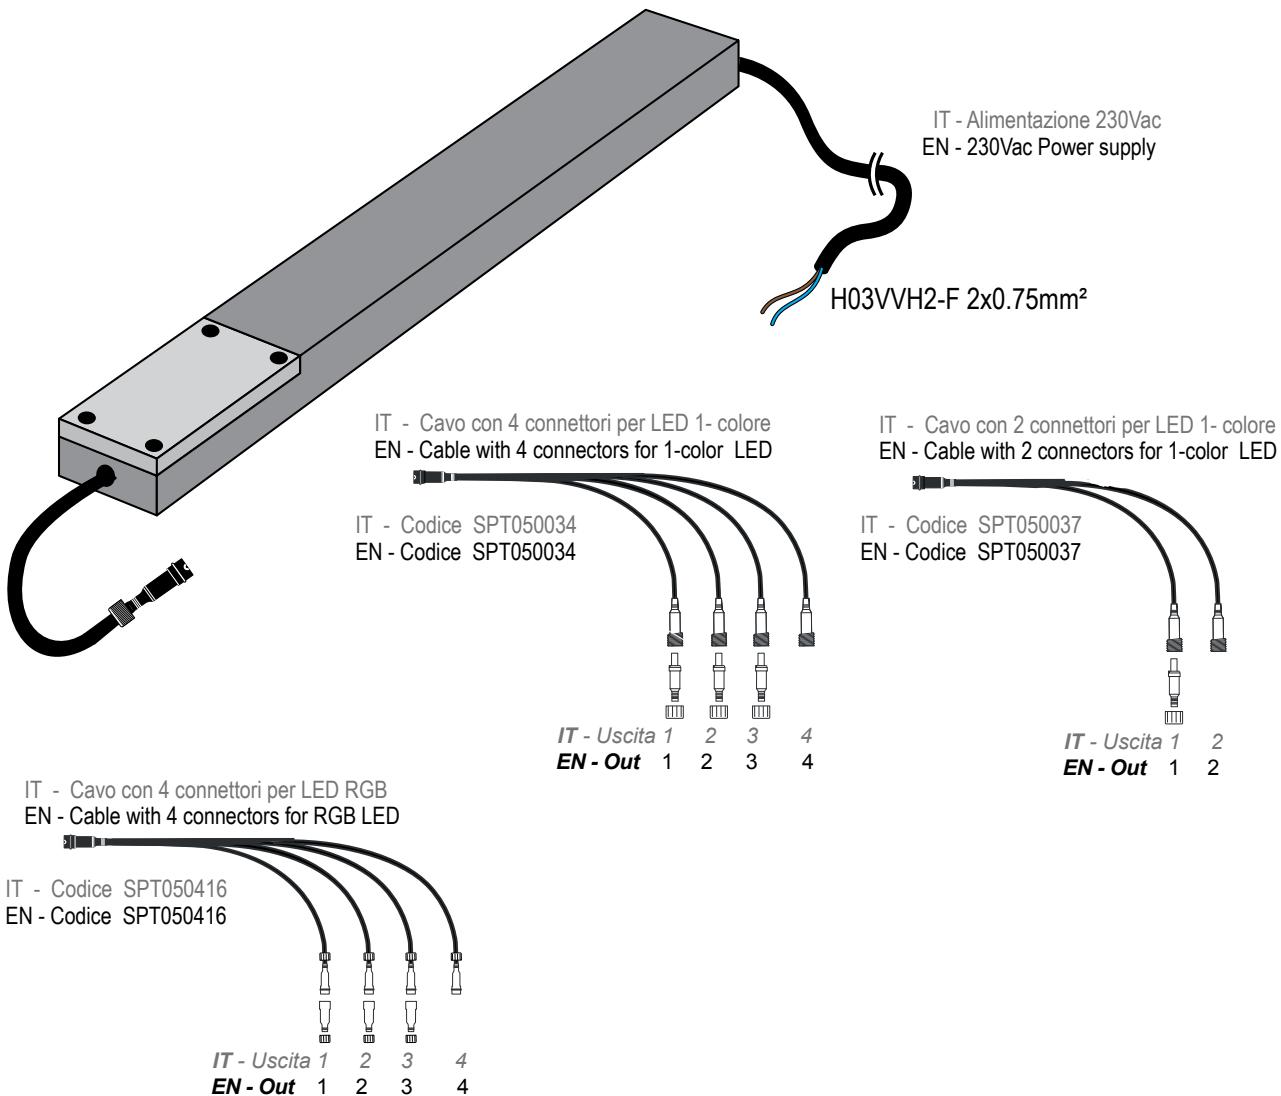

### **IT - DIMENSIONI    EN - DIMENSIONS**

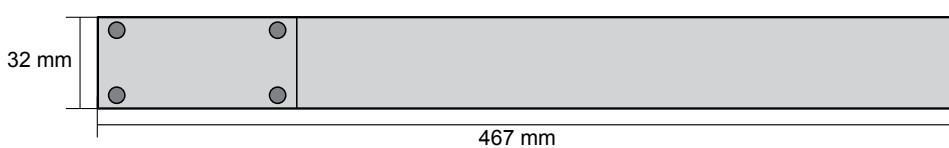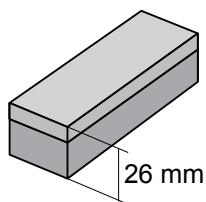

## IT - INDICE

<b>1. Collegamenti</b>	-----	<b>pag. 4</b>
<b>2. COLORI RGB</b>	-----	<b>pag. 5 - 12</b>
2.1	Impostazione remota modalità luci RGB	
2.2	Dispositivi di comando wireless RGB	
2.3	Memorizzazione remota del primo codice radio	
2.4	Memorizzazione remota di ulteriori codici radio	
2.5	Cancellazione remota di un codice radio	
2.6	Cancellazione remota di tutti i codici radio	
2.7	Impostazione modalità luci RGB	
2.8	Memorizzazione e cancellazione	
2.9	Modificare i colori preset	
2.10	Condizione di memoria piena o vuota	
2.11	Reset colori standard	
2.12	memoria del valore di intensità luminosa di ciascun colore preset	
<b>3. LUCI 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI</b>	-----	<b>pag. 13 - 20</b>
3.1	Impostazione remota modalità luci	
3.2	Dispositivi di comando wireless	
3.3	Memorizzazione remota del primo codice radio	
3.4	Memorizzazione remota di ulteriori codici radio	
3.5	Cancellazione remota di un codice radio	
3.6	Cancellazione remota di tutti i codici radio	
3.7	Condizione di memoria piena o vuota	
3.8	Impostazione della modalità	
3.9	Selezione delle uscite per la memorizzazione dei codici radio	
3.10	Memorizzazione e cancellazione	
3.11	Modifica dei valori di luminosità preimpostati di un trasm. 7/42 canali	
3.12	Reset colori standard	
3.13	Memoria del valore di intensità luminosa di ciascun colore preset	
<b>4. LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE INDIPENDENTI</b>	-----	<b>---pag. 21 - 28</b>
4.1	Impostazione remota modalità luci	
4.2	Dispositivi di comando wireless	
4.3	Memorizzazione remota del primo codice radio	
4.4	Memorizzazione remota di ulteriori codici radio	
4.5	Cancellazione remota di un codice radio	
4.6	Cancellazione remota di tutti i codici radio	
4.7	Condizione di memoria piena o vuota	
4.8	Impostazione della modalità	
4.9	Selezione delle uscite (L1, L2) per la memorizzazione dei codici radio	
4.10	Memorizzazione e cancellazione	
4.11	Modifica dei valori di luminosità preimpostati di un trasm. 7/42 canali	
4.12	Reset colori standard	
4.13	Memoria del valore di intensità luminosa di ciascun colore preset	
<b>5. LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE SINCRONIZZATE</b>	-----	<b>---pag. 29 - 35</b>
5.1	Impostazione remota modalità luci	
5.2	Dispositivi di comando wireless	
5.3	Memorizzazione remota del primo codice radio	
5.4	Memorizzazione remota di ulteriori codici radio	
5.5	Cancellazione remota di un codice radio	
5.6	Cancellazione remota di tutti i codici radio	
5.7	Condizione di memoria piena o vuota	
5.8	Impostazione della modalità	
5.9	Selezione delle uscite (L1, L2) per la memorizzazione dei codici radio	
5.10	Memorizzazione e cancellazione	
5.11	Modifica dei valori di luminosità preimpostati di un trasm. 7/42 canali	
5.12	Reset colori standard	
5.13	Memoria del valore di intensità luminosa di ciascun colore preset	

## SPECIFICHE TECNICHE -----

**pag. 36**



## IT - AVVERTENZE

IT - Il prodotto in oggetto deve essere installato, messo in servizio e controllato periodicamente solo da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative vigenti riguardanti le apparecchiature elettriche. Tutti i collegamenti devono essere previsti per un'alimentazione generale monofase 230V~. Per la disconnessione dalla rete utilizzare un interruttore onnipolare con un'apertura dei contatti di almeno 3,5 mm. Predisporre tutti i dispositivi di sicurezza necessari ed utilizzare materiali di collegamento idonei secondo le attuali normative sulla sicurezza elettrica. I cavi di collegamento devono avere una sezione adeguata al carico applicato. Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi i LED siano collegati correttamente al ricevitore. Un errato collegamento dei diodi LED (inversione di polarità) potrebbe danneggiarli, fare pertanto molta attenzione al loro collegamento rispettando le polarità. All'accensione il ricevitore riprende la condizione precedente allo spegnimento. Il prodotto non deve essere inglobato o appoggiato in prodotti isolanti come lana di vetro o polistirolo o prodotti analoghi. Lasciare il contenitore il più arieggiato possibile. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: alla fine della vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma conferito in un centro di raccolta rifiuti elettronici ed eletrotermici. Teleco Automation s.r.l., dichiara che il tipo di Apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce). Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI: Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed eletrotermici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

## INDEX

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Connections -----   | pag. 4       |
| 2. RGB COLORS -----  | pag. 5 - 12  |
| 2.1 Remote lights mode setting   |              |
| 2.2 Wireless command devices   |              |
| 2.3 Remote memorization of the first radio code                            |              |
| 2.4 Remote memorization of further radio codes                             |              |
| 2.5 Remote deletion of a radio code  |              |
| 2.6 Remote deletion of all radio codes                                     |              |
| 2.7 RGB lights mode setting  |              |
| 2.8 Memorization and deletion  |              |
| 2.9 Modifying the preset colors  |              |
| 2.10 memory condition full or empty  |              |
| 2.11 Preset colors reset   |              |
| 2.12 Memory of the light intensity value for each of the preset colors     |              |
| 3. 1-COLOR LIGHT WITH 2 INDIPENDENT OUTPUTS -----                          | pag. 13 - 20 |
| 3.1 Remote lights mode setting   |              |
| 3.2 Wireless command devices   |              |
| 3.3 Remote memorization of the first radio code                            |              |
| 3.4 Remote memorization of further radio codes                             |              |
| 3.5 Remote deletion of a radio code  |              |
| 3.6 Remote deletion of all radio codes                                     |              |
| 3.7 Memory condition full or empty   |              |
| 3.8 Mode setting   |              |
| 3.9 Output selection (L1,L2) for the radio code memorization               |              |
| 3.10 Memorization and deletion   |              |
| 3.11 Modification of the preset light values of a 7/42 channel transmitter |              |
| 3.12 Preset colors reset   |              |
| 3.13 Memory of the light intensity value for each of the preset colors     |              |
| 4. 1-COLOR LIGHT WITH 3 INDIPENDENT OUTPUTS -----                          | pag. 21 - 28 |
| 4.1 Remote lights mode setting   |              |
| 4.2 Wireless command devices   |              |
| 4.3 Remote memorization of the first radio code                            |              |
| 4.4 Remote memorization of further radio codes                             |              |
| 4.5 Remote deletion of a radio code  |              |
| 4.6 Remote deletion of all radio codes                                     |              |
| 4.7 Memory condition full or empty   |              |
| 4.8 Mode setting   |              |
| 4.9 Output selection (L1,L2) for the radio code memorization               |              |
| 4.10 Memorization and deletion   |              |
| 4.11 Modification of the preset light values of a 7/42 channel transmitter |              |
| 4.12 Preset colors reset   |              |
| 4.13 Memory of the light intensity value for each of the preset colors     |              |
| 5. 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: -----                                     | pag. 29 - 35 |
| 5.1 Remote lights mode setting   |              |
| 5.2 Wireless command devices   |              |
| 5.3 Remote memorization of the first radio code                            |              |
| 5.4 Remote memorization of further radio codes                             |              |
| 5.5 Remote deletion of a radio code  |              |
| 5.6 Remote deletion of all radio codes                                     |              |
| 5.7 Memory condition full or empty   |              |
| 5.8 Mode setting   |              |
| 5.9 Output selection (L1,L2) for the radio code memorization               |              |
| 5.10 Memorization and deletion   |              |
| 5.11 Modification of the preset light values of a 7/42 channel transmitter |              |
| 5.12 Preset colors reset   |              |
| 5.13 Memory of the light intensity value for each of the preset colors     |              |


## TECHNICAL SPECIFICATIONS -----

pag. 36




## EN - WARNINGS

**EN** - The product at issue must be installed, commissioned and maintained only by licensed and authorised people, respecting the laws concerning the electrical installations. All the connections must be rated for a single-phase 230V~ power supply. For the disconnection from the power line, use an all-pole switch with contacts having a dimension of at least 3,5mm. Arrange all the necessary safety devices and use only materials complying with the standard of electrical installations. The cable must have a section properly rated according to the load connected. Connect the LED correctly to the receiver before connecting the power supplier to the mains supply. A faulty connection of the LED diodes (polarity inversion) could damage them, therefore pay attention during their connection by respecting the polarity. At the power-on the device resumes the status it had before the turning-off. The product must not be enclosed or placed with insulating material such as glass wool, polystyrene or similar materials. Let the housing to be well-ventilated. **PRODUCT DISPOSAL:** at the end of this product's useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment. Teleco Automation s.r.l. declares that the type of radio equipment is compliant with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU compliance declaration is available at the following Internet address: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce). In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice. **INFORMATION TO USERS** under art. 14 of the 2012/19/EU DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). The crossed bin symbol on the equipment, or its packaging, indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life and not with mixed urban waste. Please contact your municipality, or local authority, for all information regarding the waste sorting systems available in the area. The retailer is obliged to collect the old equipment free-of-charge when the customer buys a new equivalent equipment. This is to encourage correct recycling/disposal. Appropriate waste sorting for the subsequent recycling, treatment and disposal in an environmentally sound way of the disused equipment avoids negative effects on the environment or human health and favours the re-use or recycling of the equipment's materials.

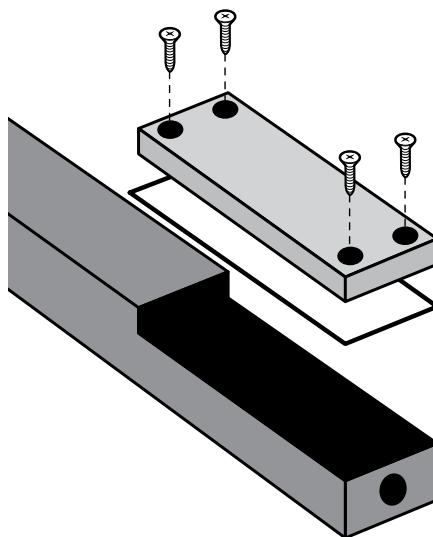

**IT** - Rimuovere il coperchio.  
**EN** - Remove the lid.

**IT** - Il prodotto garantisce una protezione IP44 se correttamente assemblato.  
**EN** - The product guarantees IP44 rating if properly assembled.  
**FR** - Le produit garantit un indice de protection IP44 à condition qu'il ait été assemblé correctement.  
**DE** - Das Produkt gewährleistet den Schutzgrad IP44, wenn es korrekt zusammengebaut wurde.

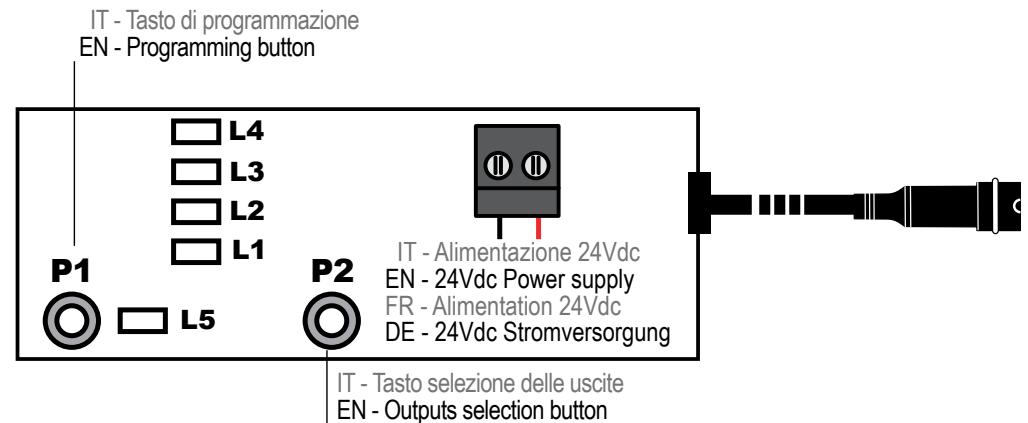

**IT** - Funzione dei LED con il pulsante P1  
**EN** - LED functions with P1 button

<b>L1</b>	Il led si accende ad ogni pressione di P1 - The led turn on each press of P1
<b>L2</b>	Sovraccarico su una uscita - Output overload
<b>L3</b>	Ricezione dati - Receive data
<b>L4</b>	Memoria ultimo valore di intensità luminosa - Memory of the last light intensity value
<b>L5</b>	Memorizzazione codici - Codes memorization


**IT** - Funzione dei LED con il pulsante P2  
**EN** - LED functions with P2 button

<b>L1</b>	Uscita L1 - Output L1
<b>L2</b>	Uscita L2 - Output L2
<b>L3</b>	Uscita L3 - Output L3
<b>L4</b>	Uscita L4 - Output L4
<b>L5</b>	Memorizzazione codici - Codes memorization

2.1

## IT - IMPOSTAZIONE REMOTA MODALITA' LUCI RGB

EN - RGB LIGHTS REMOTE MODE SETTING

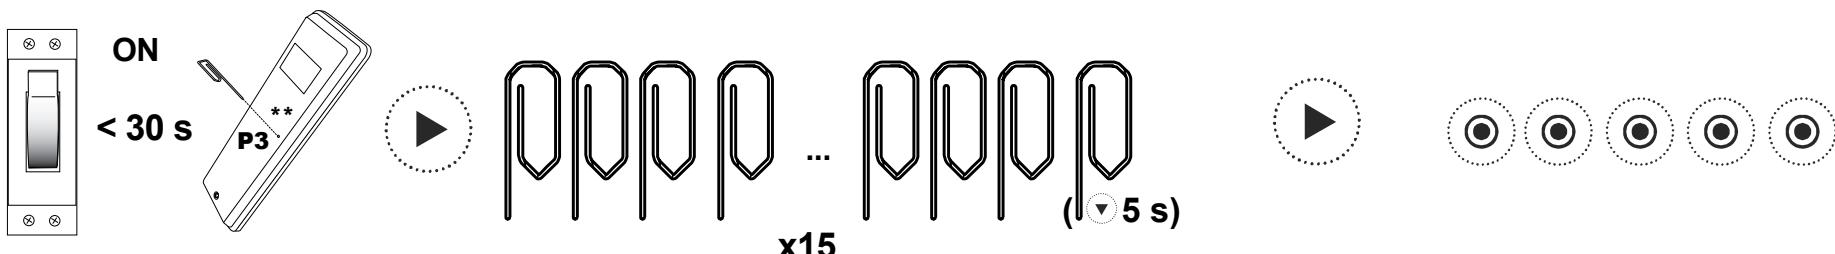

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere 15 volte il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia **5 volte**.


**EN** - Within 30s from power ON press 15 times the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 5 s. The load flashes **5 times**.

2.2


## IT - LUCI RGB: DISPOSITIVI DI COMANDO WIRELESS

EN - RGB : WIRELESS COMMAND DEVICES


## IT - Trasmettitore 7 canali

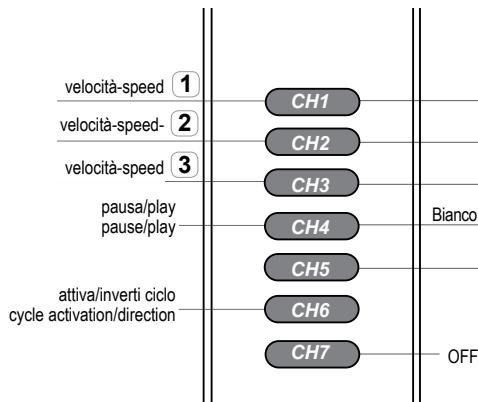

## EN - 7 channels transmitter

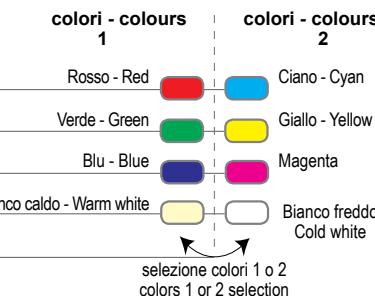


## IT - Trasmettitore Touch RGB

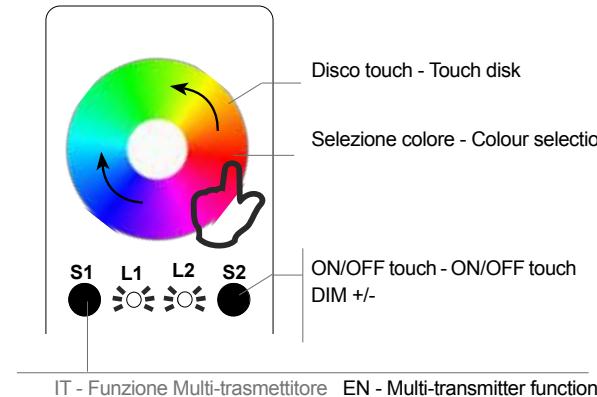


## EN - RGB touch transmitter

## IT - 1 tasto SELEZIONE COLORE

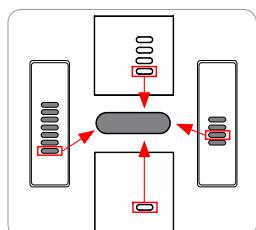

## EN - 1 button COLOUR SELECTION



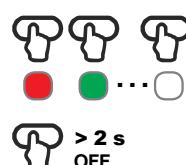


IT - 1 tasto SELEZIONE COLORE  
EN - 1 button COLOUR SELECTION

IT - Trasmettitore 3 canali

EN - 3 channels transmitter



Nota: Per utilizzare il trasmettitore è necessario abbinarlo al prodotto (non Incluso) mod. BST7B  
Note: In order to use the transmitter it is necessary to pair with the product (not included) mod. BST7B

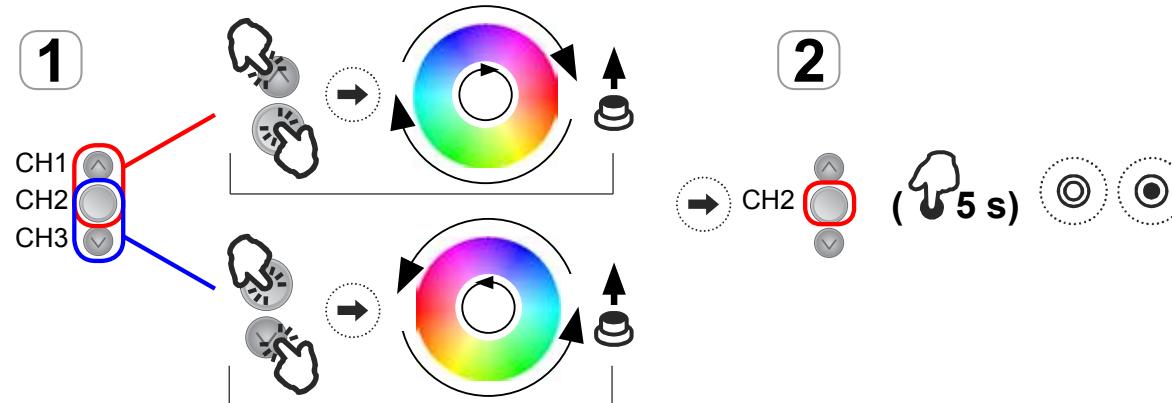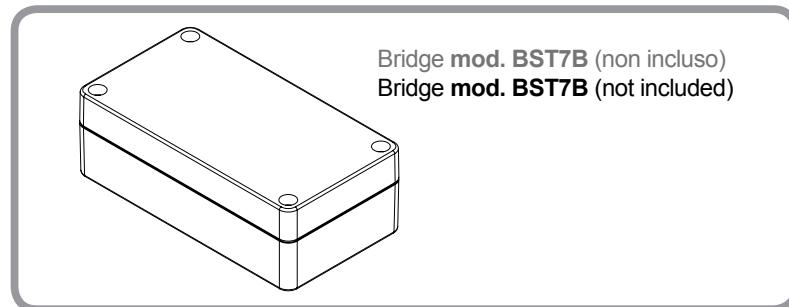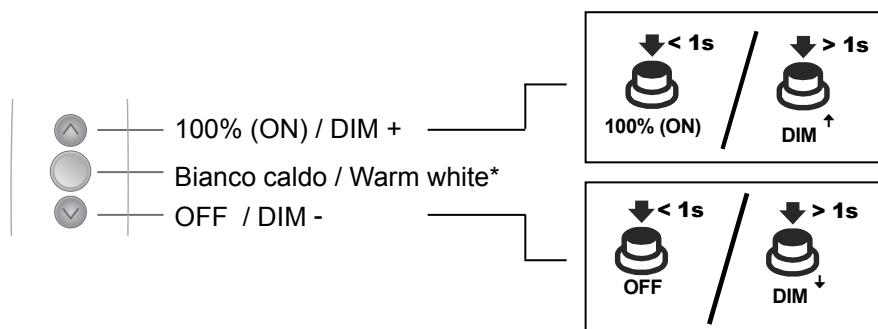

IT - 1. Tenere premuti i tasti **CH1+CH2** (oppure **CH2+CH3**) fino a trovare il colore desiderato.  
2. Memorizzare il colore tenendo premuto **5 s** il tasto **CH2**.

EN - 1. Keep **CH1+CH2** (or **CH2+CH3**) pressed until finding the desired colour.  
2. Memorize the colour keeping the button **CH2** pressed **5 s**.

**IT - ATTENZIONE:** procedura possibile solo se la **memoria è vuota**. Se presenti più ricevitori, alimentarne uno solo per volta.  
**EN - ATTENTION:** the procedure is possible only if the **memory is empty**. If more receivers are present, supply just one at a time.

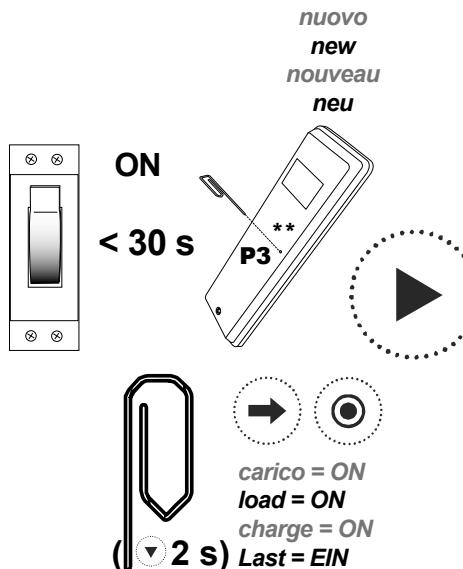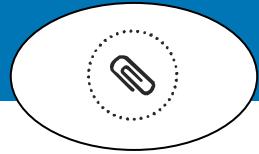

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Within 30s from power ON press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 2 s.

<b>IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE</b> (vedere descrizione p.3)		<b>EN - TYPE OF MEMORIZATION</b> (see description p.3)	
<b>IT - 7 canali</b> <b>EN - 7 channels</b>	*	<b>x1</b>	
<b>IT - 1 tasto: EN - 1 button:</b>  Colore Color OFF	*	<b>x2</b>	
<b>IT - 3 canali</b> <b>EN - 3 channels</b>	*	<b>x3</b>	
<b>IT - Touch RGB: EN - RGB Touch:</b>	*	<b>x4</b> S2	
<b>IT</b> - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione e attendere. <b>EN</b> - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization and wait.			



Attendere  
Wait

Il carico lampeggia  
The load flashes




\* **IT** - Il carico si spegne ad ogni pressione. **EN** - The load turns off each press.

\*\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.

2.4

## IT - LUCI RGB: MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ULTERIORI CODICI RADIO

EN - RGB LIGHTS: REMOTE MEMORIZATION OF FURTHER RADIO CODES

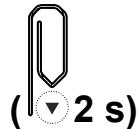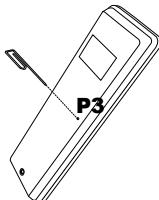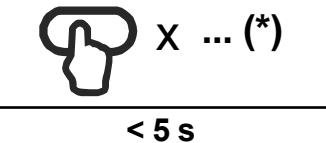memorizzato  
memorizedtenere premuto  
keep it pressedmemorizzato  
memorizedcarico = ON (5 s)  
load = ON (5 s)

&lt; 5 s

nuovo  
new


&lt; 5 s

Il carico lampeggia  
The load flashesIT - Premere il tasto P3 del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.  
EN - Press the button P3 of the transmitter and keep it pressed 2 s.IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione  
EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization.IT - Premere il tasto relativo al nuovo codice.  
EN - Press the button relative to the new code.

(*) IT - NUMERO DI VOLTE EN - NUMBER OF TIMES FR- NOMBRE DE FOIS DE - Male			
IT - 7 canali EN - 7 channels	 memorizzato memorized x1	 nuovo new	 memorizzato memorized x1
IT - 1 tasto EN - 1 button	  < 1 s > 2 s Colore Color	 memorizzato memorized x2	 nuovo new
IT - 3 canali EN - 3 channels		 memorizzato memorized x3	 nuovo new
IT - Touch RGB: EN - RGB Touch:		 memorizzato memorized x4	 nuovo new

**2.5****IT - LUCI RGB: CANCELLAZIONE REMOTA DI UN CODICE RADIO**

EN - RGB LIGHTS: REMOTE DELETION OF A RADIO CODE

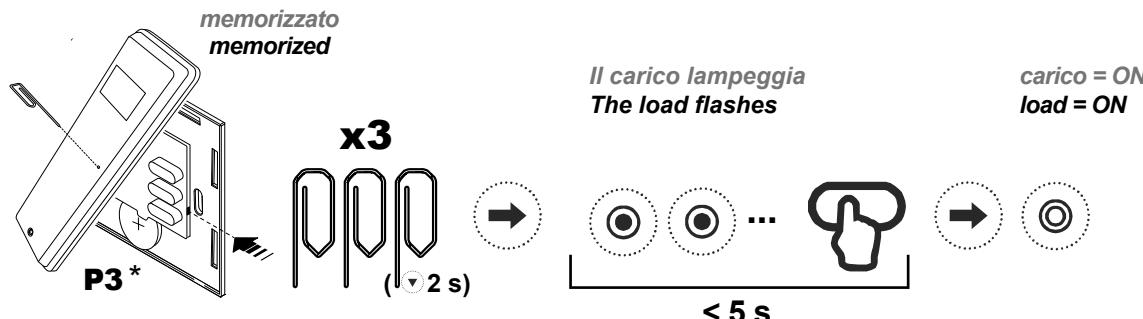

**IT** - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato** e tenerlo premuto per 2 s. Premere il tasto relativo al codice da cancellare.


**EN** - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter and keep it pressed for 2 s. Press the button relative to the code to delete.

**2.6****IT - LUCI RGB: CANCELLAZIONE REMOTA DI TUTTI I CODICI RADIO**

EN - RGB LIGHTS: REMOTE DELETION OF ALL THE RADIO CODES

*IT - Procedura possibile con qualsiasi trasmettitore (memorizzato o nuovo).*

*EN - The procedure is possible using any transmitter (memorized or new).*

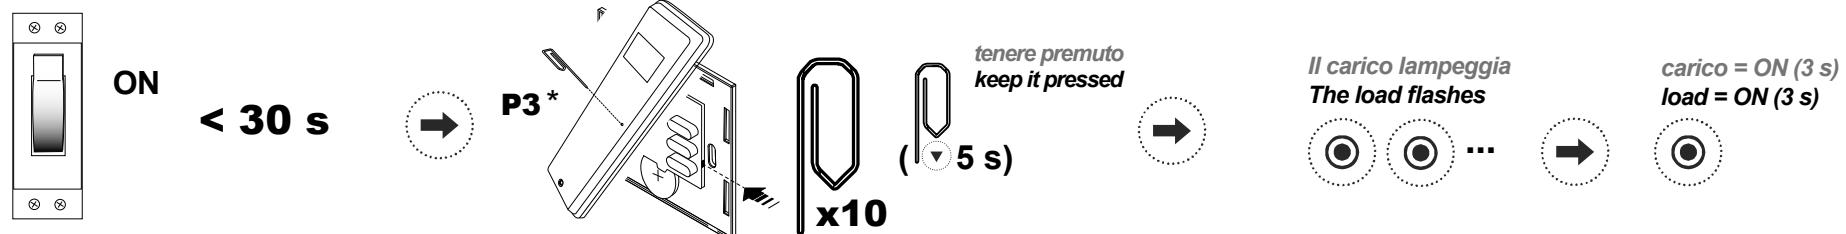


**IT** - Entro 30 s dall'accensione...

**EN** - Within 30 s from power ON...

\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.


**2.7****IT - LUCI RGB: FUNZIONI CON P1 - IMPOSTAZIONE MODALITA' LUCI RGB**

EN - RGB LIGHTS: FUNCTIONS WITH P1 - RGB LIGHTS MODE SETTING

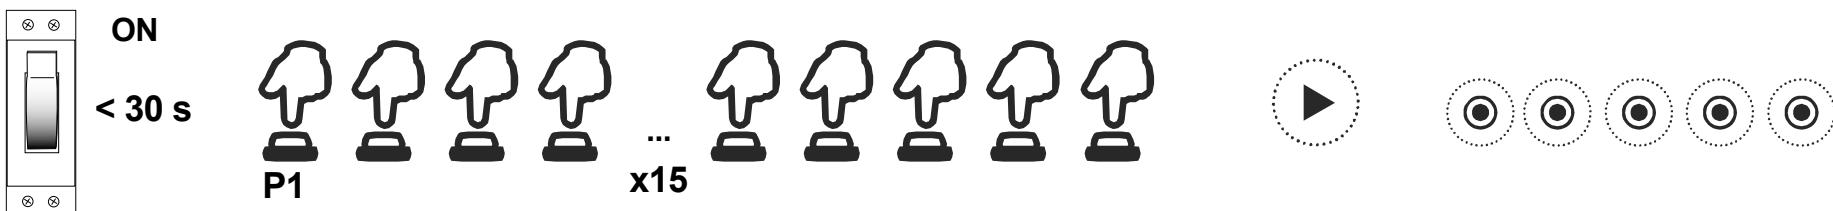

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere 15 volte il tasto **P1** e tenerlo premuto per 5 s. Il carico lampeggia 5 volte.

**EN** - Within 30s from power ON press 15 times the button **P1** and keep it pressed for 5 s. The load flashes 5 times.

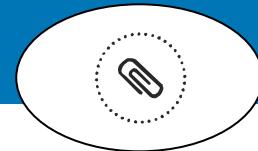

2.8

## IT - LUCI RGB: FUNZIONI CON P1 - MEMORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE


EN - RGB LIGHTS: FUNCTIONS WITH P1 - MEMORIZATION AND DELETION



IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (p.3) EN - TYPE OF MEMORIZATION (p.3)	P1	 tenere premuto keep it pressed	 LED L5 = ON L5 LED = ON	
IT - 7 canali EN - 7 channels	*	x1		
IT - 1 tasto EN - 1 button	 < 1 s   > 2 s Colore Color OFF	*	x2	 IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 3 canali EN - 3 channels	*	x3		
IT - Touch RGB EN - RGB touch	*	x4	 S2	


IT - TIPO DI CANCELLAZIONE	EN - TYPE OF DELETION	
IT - Singolo codice radio EN - Single radio code	*	x6
IT - Tutti i codici radio EN - All the radio codes	*	x7 (10 s) IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete.

\* IT - Il led L1 si accende ad ogni pressione. EN - The L1 led turn on each press

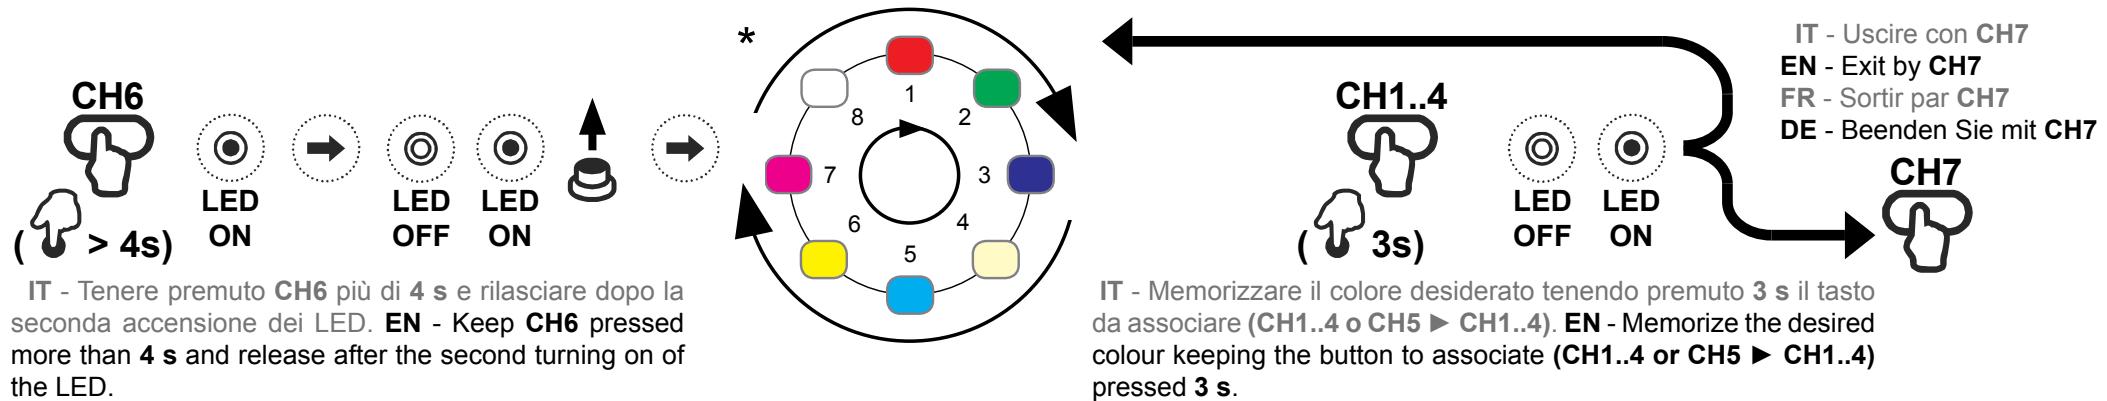

\* **IT** - Rotazione automatica dei colori (1 s. fisso + 4 s.variazione). Premendo nuovamente il tasto **CH6** è possibile cambiare subito il senso di rotazione.  
**EN** - Automatic colours rotation (1 s. solid + 4 s. moving). Pressing again the button **CH6** it is possible to change immediately the rotation direction.

2.10

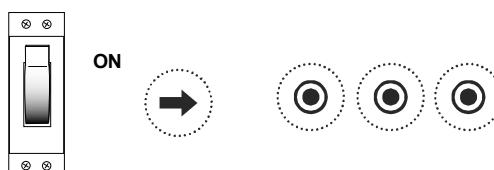

**IT** - Se la memoria del ricevitore è piena o vuota, durante il riavvio la luce del carico lampeggia 3 volte.  
**EN** - If the receiver memory is full or empty, during the restart the load light flashes three times.

2.11


**IT - LUCI 1-COLORE CON 2 USCITE: RESET COLORI STANDARD  
EN - 1-COLOR LIGHT WITH 2 OUTPUTS - PRESET COLOURS RESET**



IT - RESET COLORI STANDARD EN - PRESET COLOURS RESET	P1			L5 LED ON Carico Load (3s)
IT - Reset colori standard EN - Preset colours reset	* x8 			

2.12



**IT - LUCI RGB: MEMORIA DEL VALORE DI INTENSITÀ LUMINOSA DI CIASCUN COLORE PRESET (VALORE DI FABBRICA = DISATTIVATO)  
EN - RGB LIGHTS: MEMORY OF THE LIGHT INTENSITY VALUE FOR EACH OF THE PRESET COLOUR (DEFAULT VALUE = DEACTIVATED)**

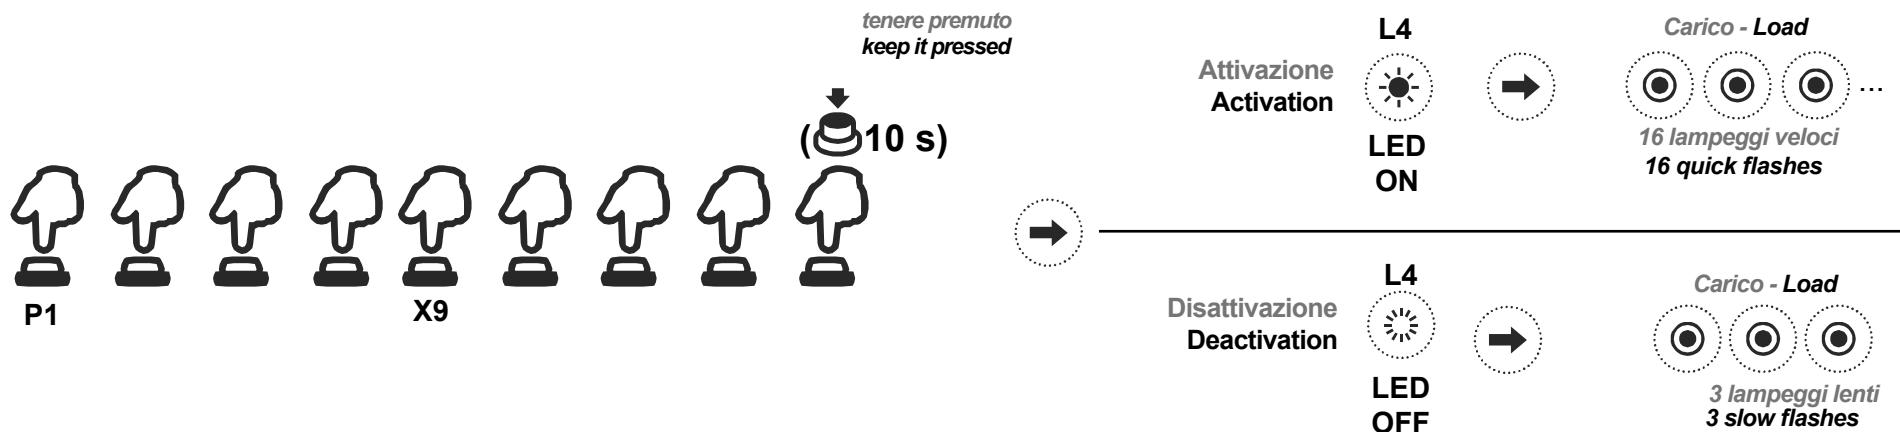

\* **IT** - Il led L1 si accende ad ogni pressione. **EN** - The L1 led turn on each press.

**3.1****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - IMPOSTAZIONE REMOTA MODALITÀ'**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - REMOTE MODE SETTING

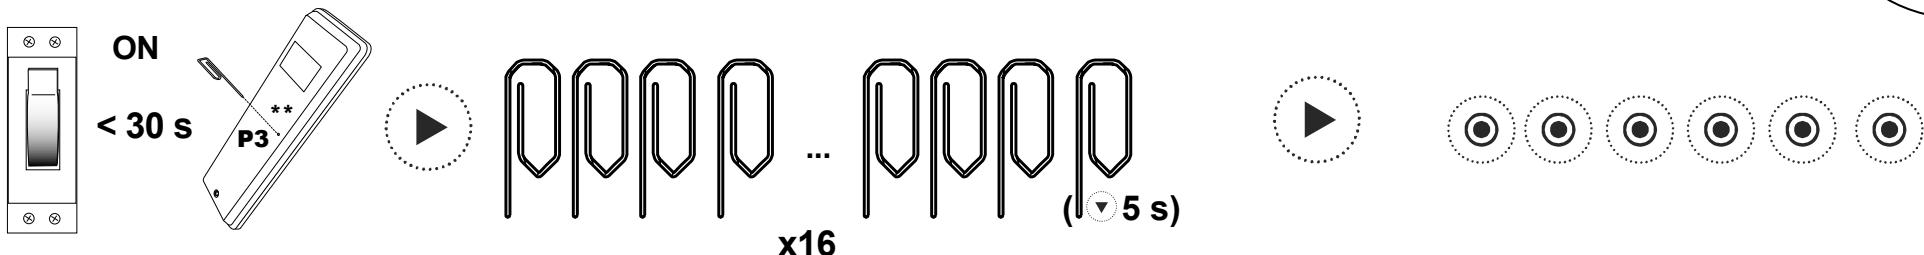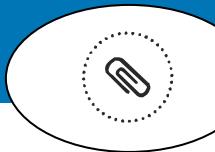


**IT** - Entro 30s dall'accensione premere 16 volte il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia **6 volte**.

**EN** - Within 30s from power ON press 16 times the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 5 s. The load flashes **6 times**.


**3.2****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - DISPOSITIVI DI COMANDO WIRELESS**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - WIRELESS COMMAND DEVICES


**IT** - Trasmettitore **7 canali**  
**EN** - **7 channels** transmitter

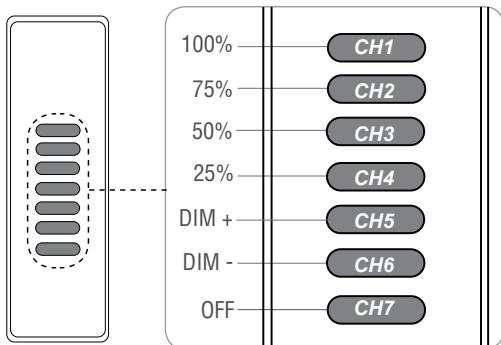

**IT** - Trasmettitore **1 colore**  
**EN** - **1 color** transmitter

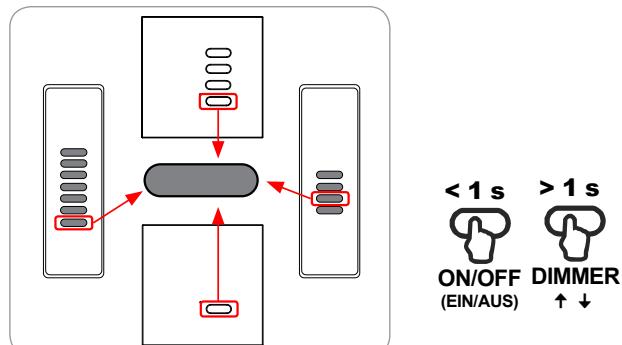

**IT** - Trasmettitore **3 canali (\*)**  
**EN** - **3 channels** transmitter (\*)

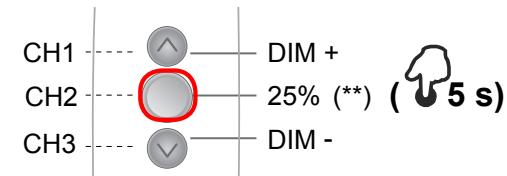

(\*\*) Impostare il valore di intensità premendo **DIM+** oppure **DIM-** e memorizzare il valore tenendo premuto **CH2** per 5 secondi.



(\*\*) Set the intensity value pressing **DIM+** or **DIM-** and memorize the value hold **CH2** for 5 seconds.

(\*) Nota: Per utilizzare il trasmettitore è necessario abbinarlo al prodotto (non incluso) mod. BST7B (\*) Note: In order to use the transmitter it is necessary to pair with the product (not included) mod. BST7B

3.3

## IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDEPENDENTI - MEMORIZZAZIONE REMOTA DEL PRIMO CODICE RADIO

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - REMOTE MEMORIZATION OF THE FIRST RADIO CODE

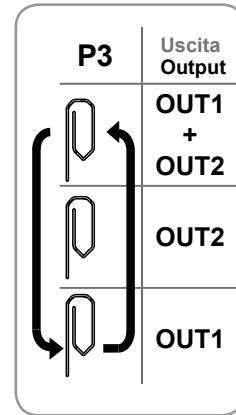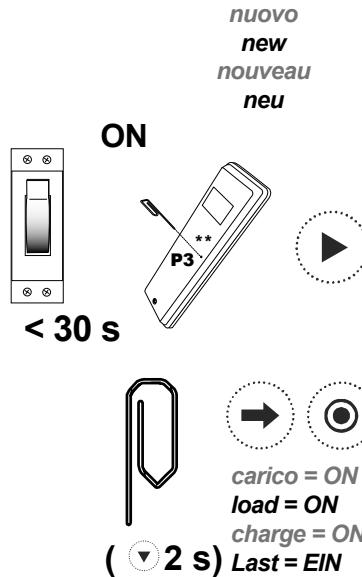**IT - ATTENZIONE:** procedura possibile solo se la memoria è vuota. Se presenti più ricevitori, alimentarne uno solo per volta.**EN - ATTENTION:** the procedure is possible only if the **memory is empty**. If more receivers are present, supply just one at a time.

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Within 30s from power ON press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 2 s.

**IT** - Premere **P3** per selezionare l'uscita.

**EN** - Press **P3** to select the output

## IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (vedere descrizione par.3.1)

EN - TYPE OF MEMORIZATION (see description par.3.1)

**IT - 7 canali  
EN - 7 channels**

**IT - 1 tasto:  
EN - 1 button:**  
**< 1 s**      **> 1 s**  
**ON/OFF**      **DIMMER ↑ ↓**

\*  
**x1**




**IT - 3 canali  
EN - 3 channels**

\*  
**x2**




**IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione e attendere.  
EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization and wait.**

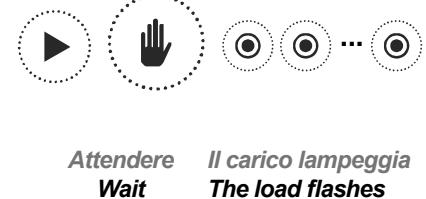*I carico si spegne ad ogni pressione. EN - The load turns off each press.**Il tasto P3 si trova all'interno del trasmettitore. EN - P3 button is located inside the transmitter.*

3.4


## IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDEPENDENTI - MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ULTERIORI CODICI RADIO

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS: REMOTE MEMORIZATION OF FURTHER RADIO CODES

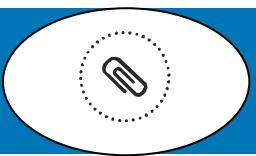


**memorizzato**  
**memorized**

**tenere premuto**  
**keep it pressed**

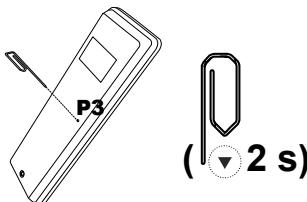

**IT** - Premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed 5 s.

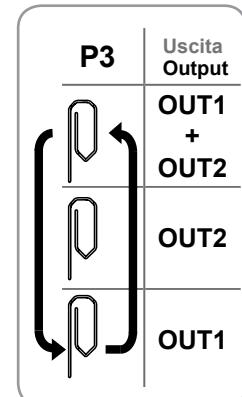

**IT** - Premere **P3** per selezionare l'uscita.


**EN** - Press **P3** to select the output

**memorizzato**  
**memorized**

**carico = ON (5 s)**  
**load = ON (5 s)**

**nuovo**  
**new**

**Il carico lampeggia**  
**The load flashes**

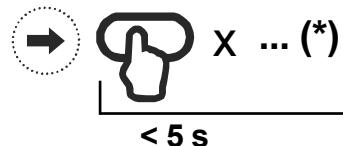

< 5 s

**IT** - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione

**EN** - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization.



< 5 s

**IT** - Premere il tasto relativo al **nuovo** codice.

**EN** - Press the button relative to the **new** code.

(\*) **IT** - NUMERO DI VOLTE    **EN** - NUMBER OF TIMES    FR - NOMBRE DE FOIS    DE - Male

**IT** - 7 canali  
**EN** - 7 channels

**memorizzato**  
**memorized**


x1



**nuovo**  
**new**



**IT** - 1 tasto  
**EN** - 1 button

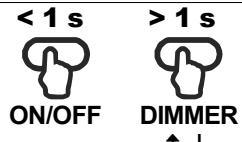

**memorizzato**  
**memorized**

x2



**nuovo**  
**new**



**IT** - 3 canali  
**EN** - 3 channels

**memorizzato**  
**memorized**

x3




**nuovo**  
**new**



**3.5****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - CANCELLAZIONE REMOTA DI UN CODICE RADIO**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - REMOTE DELETION OF A RADIO CODE

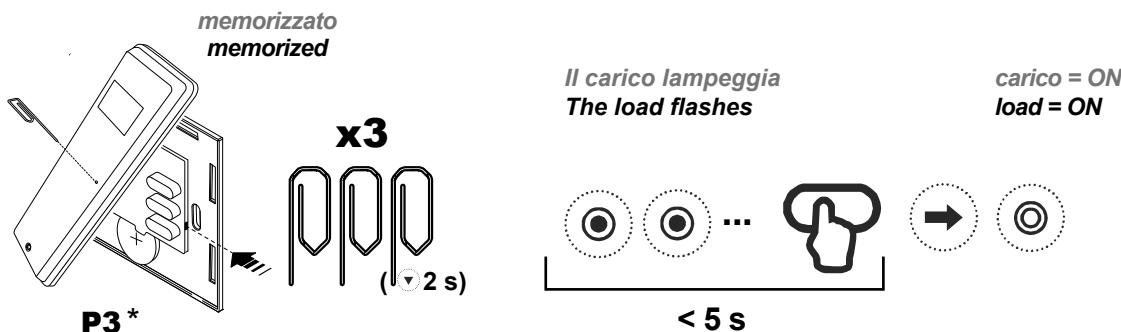

**IT** - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**.  
Premere il tasto relativo al codice da cancellare. Tutte le uscite (L1,L2) associate al telecomando vengono cancellate.


**EN** - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter.  
Press the button relative to the code to delete. All outputs (L1,L2) associated at the transmitter are deleted.

**3.6****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - CANCELLAZIONE REMOTA DI TUTTI I CODICI RADIO**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - REMOTE DELETION OF ALL THE RADIO CODES

**IT** - Procedura possibile con qualsiasi trasmettitore (memorizzato o nuovo).

**EN** - The procedure is possible using any transmitter (memorized or new).

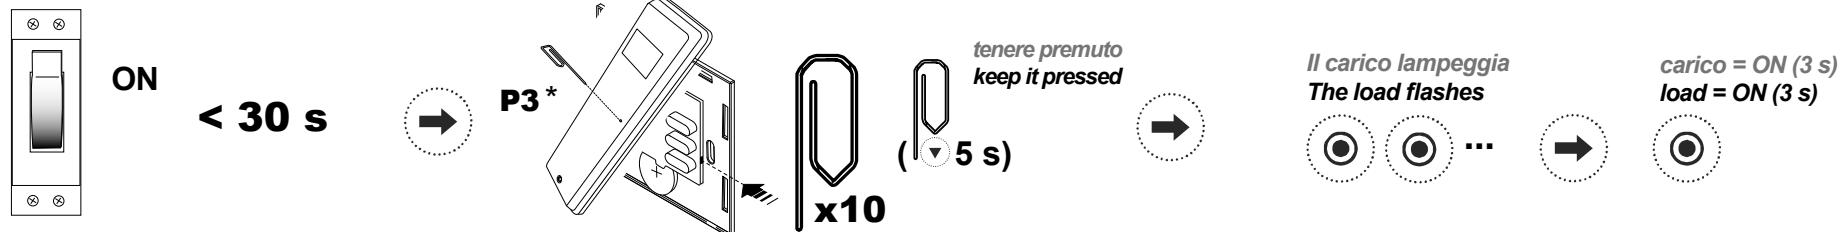


**IT** - Entro 30 s dall'accensione...

**EN** - Within 30 s from power ON...

\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.


**3.7****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - CONDIZIONE DI MEMORIA PIENA O VUOTA**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - MEMORY CONDITION FULL OR EMPTY

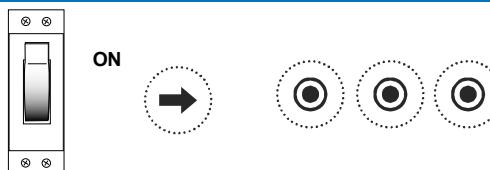




**IT** - Se la memoria del ricevitore è piena o vuota, durante il riavvio la luce del carico lampeggia 3 volte.  
**EN** - If the receiver memory is full or empty, during the restart the load light flashes three times.

\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.

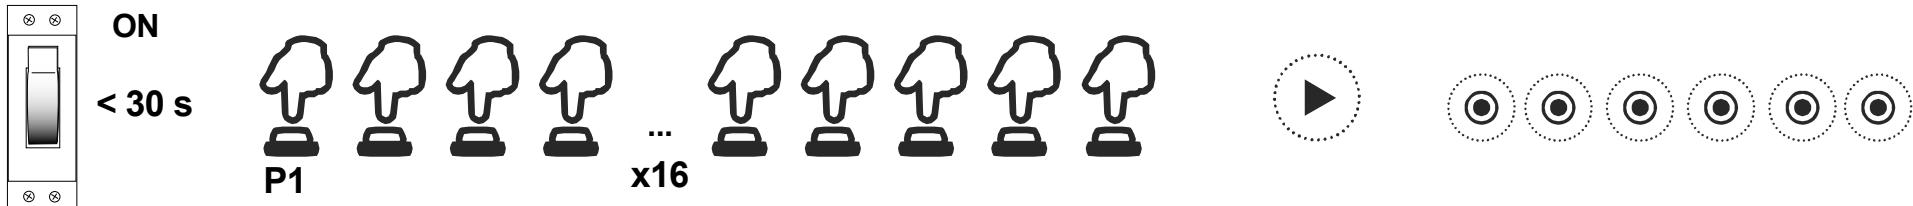**3.8****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ'****EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - MODE SETTING**

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere 16 volte il tasto **P1** e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia **6 volte**.

**EN** - Within 30s from power ON press 16 times the button **P1** and keep it pressed for 5 s. The load flashes **6 times**.

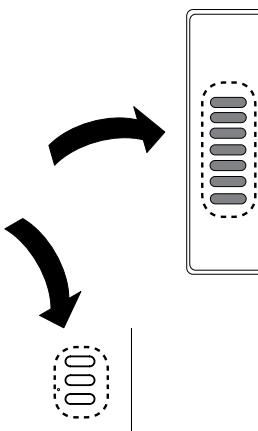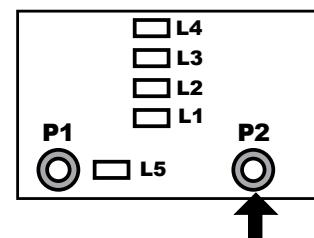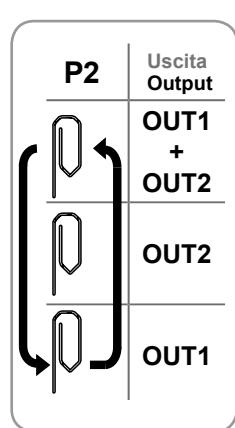**3.9****IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - SELEZIONE DELLE USCITE (L1, L2) PER LA MEMORIZZAZIONE DEI CODICI RADIO****EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - OUTPUT SELECTION (L1, L2) FOR THE RADIO CODES MEMORIZATION**

**Vedere par. 3.10 See par. 3.10**

**IT** - Premere **P2** per selezionare l'uscita,  
**EN** - press **P2** to select the output,

**IT** - Memorizzare il codice radio come descritto al par. 3.10  
**EN** - Memorize the radio code as described on par. 3.10

3.10

## IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - MEMORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - MEMORIZATION AND DELETION



IT - Per selezionare l'uscita (L1,L2) procedere come descritto al par. 3.8.

EN - In order to select the output (L1,L2) proceed as described on par. 3.8.


IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE EN - TYPE OF MEMORIZATION	P1	 <i>tenere premuto keep it pressed</i>	LED L5 = ON L5 LED = ON	
IT - 7 canali EN - 7 channels	* x1	 		IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 1 tasto EN - 1 button  Colore Color      OFF	* x2	 		IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 3 canali EN - 3 channels	* x3	 		IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.

IT - TIPO DI CANCELLAZIONE EN - TYPE OF DELETION				
IT - Singolo codice radio EN - Single radio code	* x6	   ...  	 	IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete.
IT - Tutti i codici radio EN - All the radio codes	* x7	   ...  	  (10 s)	IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete.

\* IT - Il led L1 si accende ad ogni pressione. EN - The L1 led turns on each press

3.11

IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - MODIFICA DEI VALORI DI LUMINOSITÀ PREIMPOSTATI DI UN TRASMETTITORE 7/42 CANALI  
 EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - MODIFICATION OF THE PRESET LIGHT VALUES OF A 7/42 CHANNEL TRANSMITTER

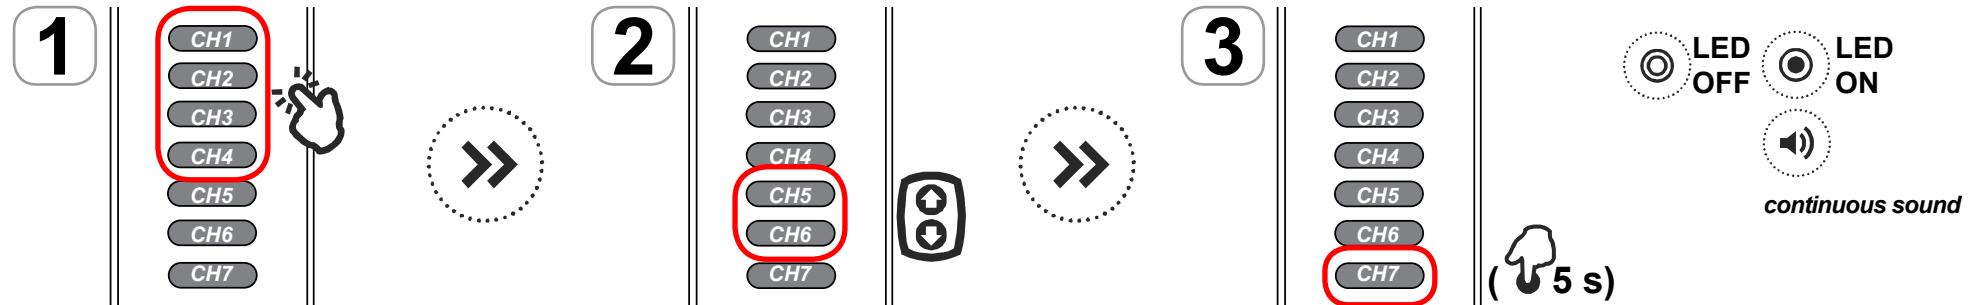

IT - 1. Premere il tasto relativo al valore da modificare (CH1..CH4). 2. Regolare il valore con i tasti CH5 e CH6. 3. Premere e tenere premuto CH7 per 5 s.  
 EN - 1. Press the button relative to the value to modify (CH1..CH4). 2. Adjust the value with buttons CH5 and CH6. 3. Press CH7 and keep it pressed for 5 s.

3.12

IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDIPENDENTI - RESET COLORI STANDARD  
 EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - PRESET COLOURS RESET






IT - RESET COLORI STANDARD EN - PRESET COLOURS RESET	P1	 tenere premuto keep it pressed	L5  Carico Load (3s)
IT - Reset colori standard EN - Preset colours reset	* x8	(3 s)	

3.13

**IT - 1-COLORE CON 2 USCITE INDEPENDENTI - MEMORIA DEL VALORE DI INTENSITÀ LUMINOSA DI CIASCUN COLORE PRESET  
(VALORE DI FABBRICA = DISATTIVATO)**

**EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS - MEMORY OF THE LIGHT INTENSITY VALUE FOR EACH OF THE PRESET COLOURS  
(DEFAULT VALUE = DEACTIVATED)**

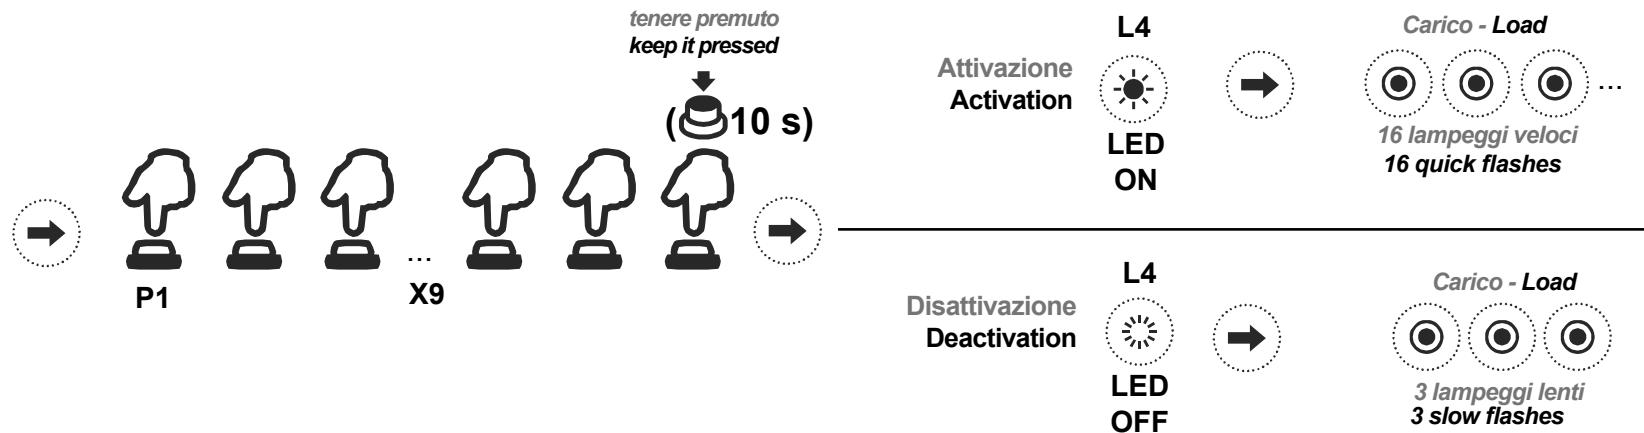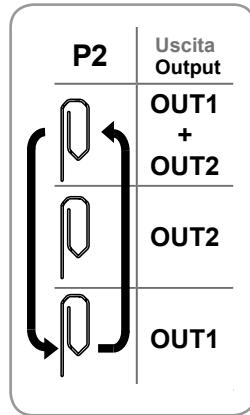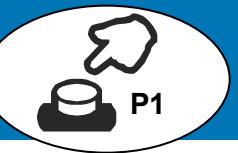



**IT** - Premere **P2** per selezionare l'uscita,  
**EN** - press **P2** to select the output,

\* **IT** - Il led L1 si accende ad ogni pressione. **EN** - The L1 led turn on each press.

4.1

## IT - IMPOSTAZIONE MODALITA' LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE

EN - 1-COLOR LIGHTS MODE SETTING WITH 3 OUTPUTS

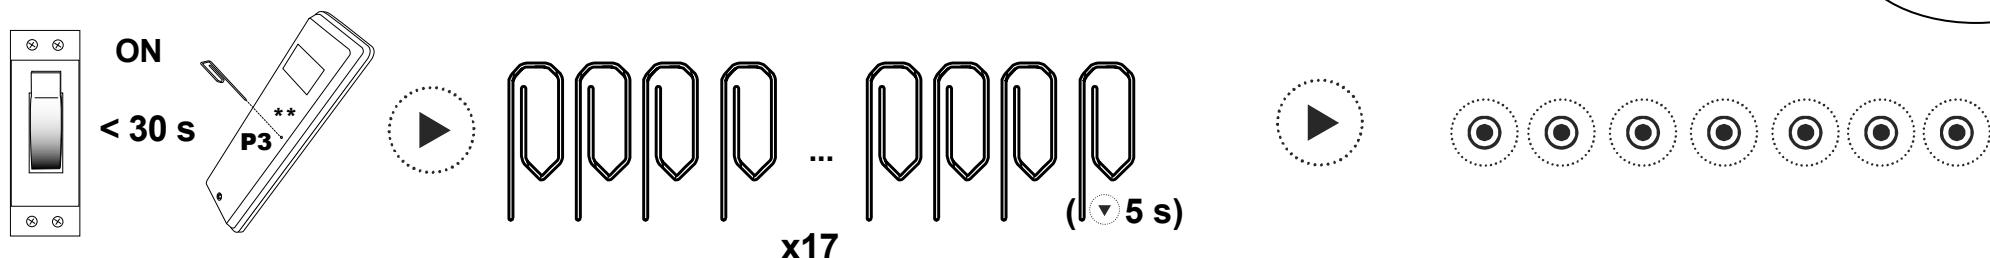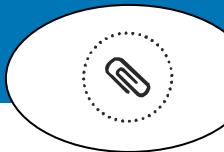

IT - Entro 30s dall'accensione premere 17 volte il tasto P3 del trasmettitore e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia 7 volte.


EN - Within 30s from power ON press 17 times the button P3 of the transmitter and keep it pressed for 5 s. The load flashes 7 times.

4.2


## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: DISPOSITIVI DI COMANDO WIRELESS

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 3 OUTPUTS: WIRELESS COMMAND DEVICES


IT - Trasmettitore 7 canali  
EN - 7 channels transmitter

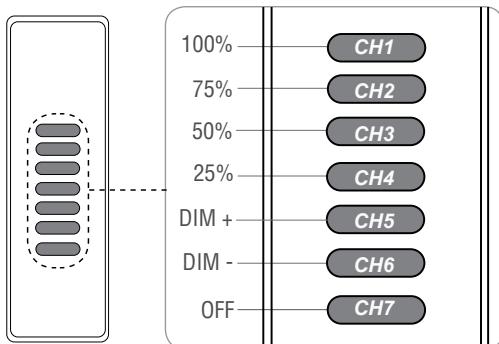

IT - Trasmettitore 1 colore  
EN - 1 color transmitter

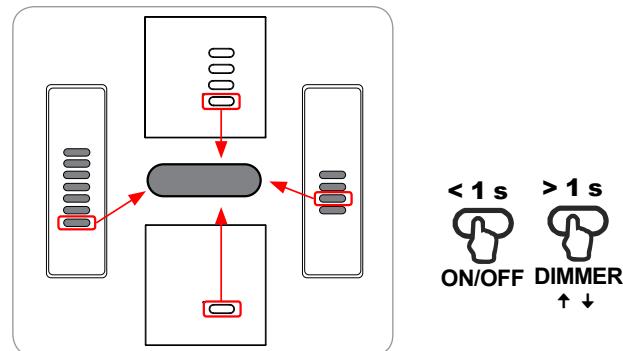

IT - Trasmettitore 3 canali (\*)  
EN - 3 channels transmitter (\*)

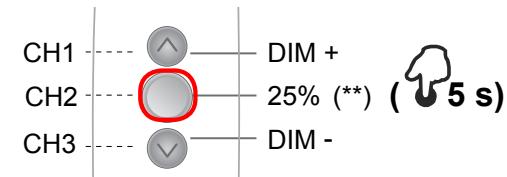

(\*\*) Impostare il valore di intensità premendo DIM+ oppure DIM- e memorizzare il valore tenendo premuto CH2 per 5 secondi.

(\*\*) Set the intensity value pressing DIM+ or DIM- and memorize the value hold CH2 for 5 seconds.

(\*) Nota: Per utilizzare il trasmettitore è necessario abbinarlo al prodotto (non incluso) mod. BST7B (\*) Note: In order to use the transmitter it is necessary to pair with the product (not included) mod. BST7B

4.3



## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE - MEMORIZZAZIONE REMOTA DEL PRIMO CODICE RADIO

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS - REMOTE MEMORIZATION OF THE FIRST RADIO CODE



**IT - ATTENZIONE:** procedura possibile solo se la memoria è vuota. Se presenti più ricevitori, alimentarne uno solo per volta.

**EN - ATTENTION:** the procedure is possible only if the memory is empty. If more receivers are present, supply just one at a time.

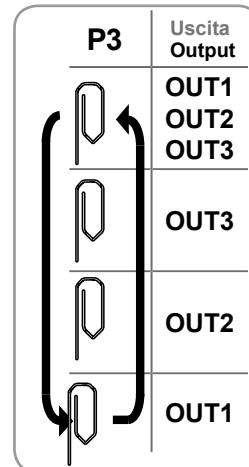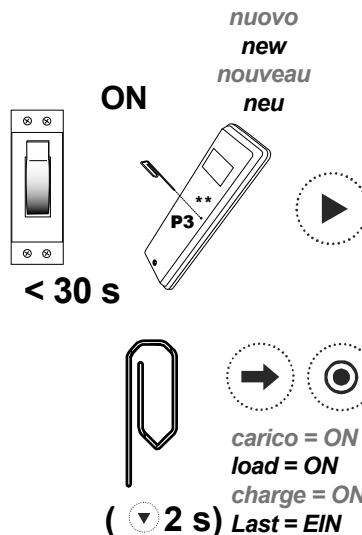

**IT** - Entro 30s dall'accensione premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Within 30s from power ON press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 2 s.

\* **IT** - Il carico si spegne ad ogni pressione. **EN** - The load turns off each press.

\*\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.

**IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE** (vedere descrizione par.3.1)  
**EN - TYPE OF MEMORIZATION** (see description par.3.1)

**IT** - 7 canali  
**EN** - 7 channels

\*

**x1**



1s

5s

**IT** - 1 tasto:  
**EN** - 1 button:

< 1 s      > 1 s  
 ON/OFF DIMMER  
 (EIN/AUS) ↑ ↓

\*

**x2**



1s

5s

**IT** - 3 canali  
**EN** - 3 channels

\*

**x3**



1s

5s

**IT** - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione e attendere.

**EN** - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization and wait.



**Attendere**  
**Wait**

**Il carico lampeggia**  
**The load flashes**

4.4


## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ULTERIORI CODICI RADIO

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: REMOTE MEMORIZATION OF FURTHER RADIO CODES




**memorizzato**  
**memorized**

**tenere premuto**  
**keep it pressed**

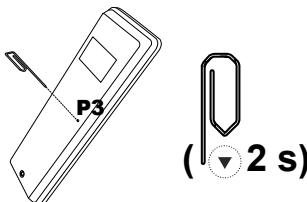

**IT** - Premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed 5 s.

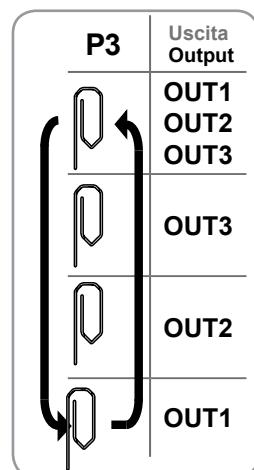

**IT** - Premere **P3** per selezionare l'uscita.

**EN** - Press **P3** to select the output

**memorizzato**  
**memorized**

**carico = ON (5 s)**  
**load = ON (5 s)**

**nuovo**  
**new**


**Il carico lampeggia**  
**The load flashes**



**IT** - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione

**EN** - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization.

< 5 s

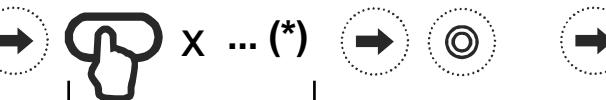


**IT** - Premere il tasto relativo al **nuovo** codice.

**EN** - Press the button relative to the **new** code.

(*) IT - NUMERO DI VOLTE   EN - NUMBER OF TIMES   FR- NOMBRE DE FOIS   DE - Male			
<b>IT - 7 canali</b> <b>EN - 7 channels</b>	<b>memorizzato</b> <b>memorized</b>	<b>x1</b>	<b>nuovo</b> <b>new</b>
<b>IT - 1 tasto</b> <b>EN - 1 button</b>	<b>memorizzato</b> <b>memorized</b> <b>&lt; 1 s</b> <b>&gt; 1 s</b>	<b>x2</b>	<b>nuovo</b> <b>new</b>
<b>IT - 3 canali</b> <b>EN - 3 channels</b>	<b>memorizzato</b> <b>memorized</b>	<b>x3</b>	<b>nuovo</b> <b>new</b>

**4.5****IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: CANCELLAZIONE REMOTA DI UN CODICE RADIO**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: REMOTE DELETION OF A RADIO CODE

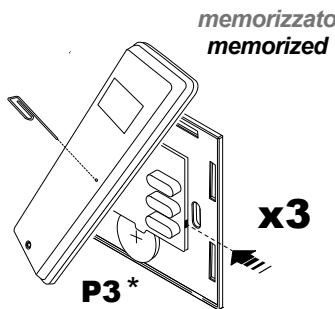
*Il carico lampeggia  
The load flashes**carico = ON  
load = ON*

**IT** - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**.  
Premere il tasto relativo al codice da cancellare. Tutte le uscite (L1,L2) associate al telecomando vengono cancellate.


**EN** - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter.  
Press the button relative to the code to delete. All outputs (L1,L2) associated at the transmitter are deleted.

**4.6****IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: CANCELLAZIONE REMOTA DI TUTTI I CODICI RADIO**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: REMOTE DELETION OF ALL THE RADIO CODES

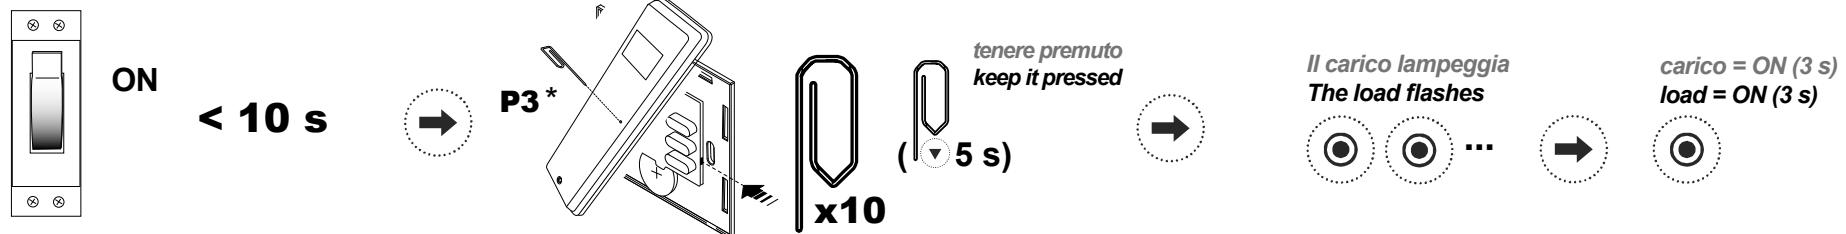*IT - Procedura possibile con qualsiasi trasmettitore (memorizzato o nuovo).**EN - The procedure is possible using any transmitter (memorized or new).***IT** - Entro 10 s dall'accensione...**EN** - Within 10 s from power ON...*\* IT - Il tasto P3 si trova all'interno del trasmettitore. EN - P3 button is located inside the transmitter.***4.7****IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: CONDIZIONE DI MEMORIA PIENA O VUOTA**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: MEMORY CONDITION FULL OR EMPTY

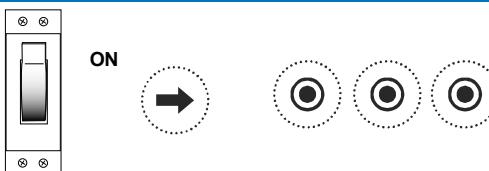


**IT** - Se la memoria del ricevitore è piena o vuota, durante il riavvio la luce del carico lampeggia 3 volte.  
**EN** - If the receiver memory is full or empty, during the restart the load light flashes three times.

*\* IT - Il tasto P3 si trova all'interno del trasmettitore. EN - P3 button is located inside the transmitter.*

4.8

## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA'

EN - 1-COLOR LIGHTS WITH 3 OUTPUTS: MODE SETTING

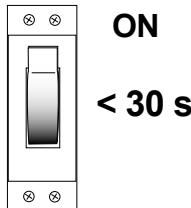



...

IT - Entro 30s dall'accensione premere 17 volte il tasto **P1** e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia 7 volte.EN - Within 30s from power ON press 17 times the button **P1** and keep it pressed for 5 s. The load flashes 7 times.

4.9

## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: SELEZIONE DELLE USCITE (L1, L2) PER LA MEMORIZZAZIONE DEI CODICI RADIO

EN - 1-COLOR LIGHTS WITH 3 OUTPUTS: OUTPUT SELECTION (L1, L2) FOR THE RADIO CODES MEMORIZATION

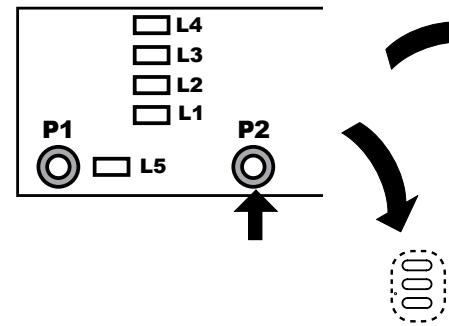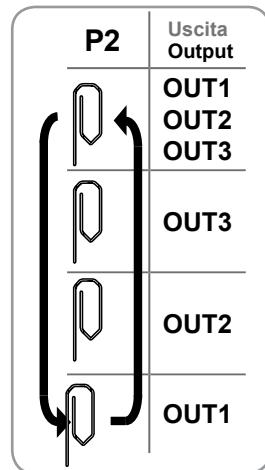

Vedere par. 4.10 See par. 4.10

IT - Memorizzare il codice radio come descritto al par.4.10  
EN - Memorize the radio code as decribed on par. 4.10IT - Premere **P2** per selezionare l'uscita,  
EN - press **P2** to select the output,

4.10

## IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: MEMORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: MEMORIZATION AND DELETION



IT - Per selezionare l'uscita (L1,L2) procedere come descritto al par. 4.8.

EN - In order to select the output (L1,L2) proceed as described on par. 4.8.


IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (par.3.1) EN - TYPE OF MEMORIZATION (p.3.1)	P1	 tenere premuto keep it pressed	 LED L5 = ON L5 LED = ON	
IT - 7 canali EN - 7 channels	*	x1	  	IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 1 tasto EN - 1 button	 ON/OFF DIMMER ↑ ↓	*	x2	  
IT - 3 canali EN - 3 channels	*	x3	    	 II LED L5 lampeggia The L5 LED flashes

IT - TIPO DI CANCELLAZIONE EN - TYPE OF DELETION				
IT - Singolo codice radio EN - Single radio code	*	x6	      	IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete.
IT - Tutti i codici radio EN - All the radio codes	*	x7	       	 LED L5 = ON L5 LED = ON  II LED L5 lampeggia The L5 LED flashes

\* IT - Il led L1 si accende ad ogni pressione. EN - The L1 led turns on each press

4.11

IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: MODIFICA DEI VALORI DI LUMINOSITÀ PREIMPOSTATI DI UN TRASMETTITORE 7/42 CANALI  
 EN - 1-COLOR WITH 3 OUTPUTS: MODIFICATION OF THE PRESET LIGHT VALUES OF A 7/42 CHANNEL TRANSMITTER

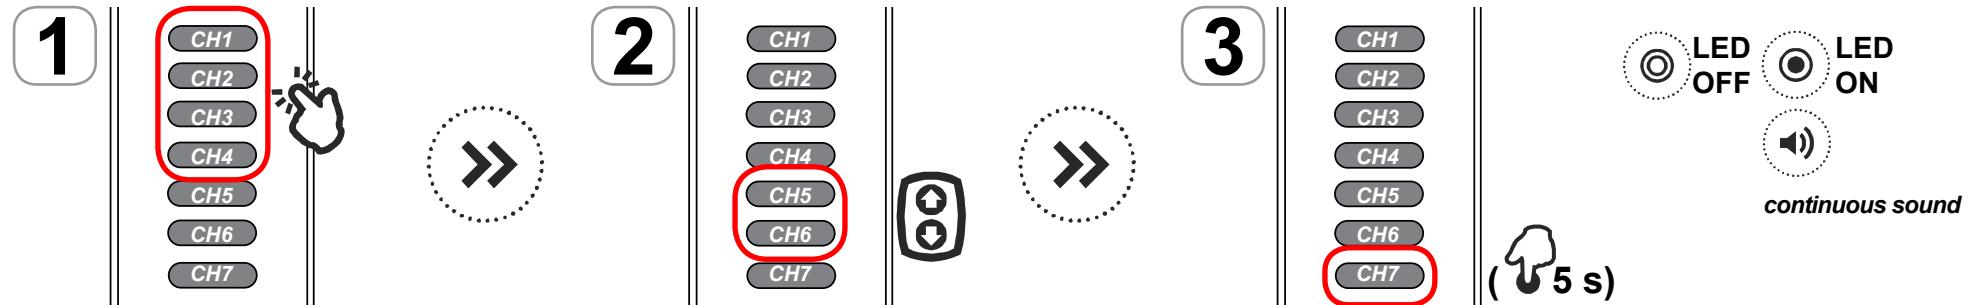

IT - 1. Premere il tasto relativo al valore da modificare (CH1..CH4). 2. Regolare il valore con i tasti CH5 e CH6. 3. Premere e tenere premuto CH7 per 5 s.  
 EN - 1. Press the button relative to the value to modify (CH1..CH4). 2. Adjust the value with buttons CH5 and CH6. 3. Press CH7 and keep it pressed for 5 s.

4.12

IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: RESET COLORI STANDARD  
 EN - 1-COLOR LIGHT WITH 2 OUTPUTS - PRESET COLOURS RESET





IT - RESET COLORI STANDARD EN - PRESET COLOURS RESET	P1		L5 LED ON Carico Load (3s)
IT - Reset colori standard EN - Preset colours reset	* x8		

4.13

**IT - LUCI 1-COLORE CON 3 USCITE: MEMORIA DEL VALORE DI INTENSITÀ LUMINOSA DI CIASCUN COLORE PRESET  
(VALORE DI FABBRICA = DISATTIVATO)**

**EN - 1-COLOR LIGHT WITH 3 OUTPUTS: MEMORY OF THE LIGHT INTENSITY VALUE FOR EACH OF THE PRESET COLOUR  
(DEFAULT VALUE = DEACTIVATED)**

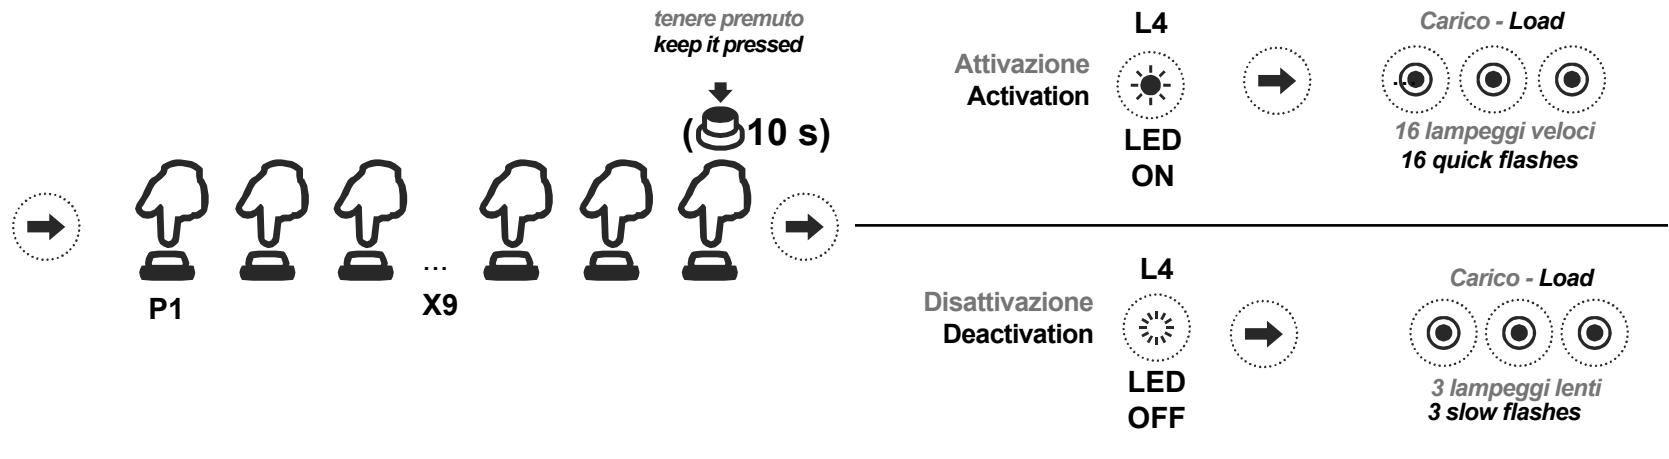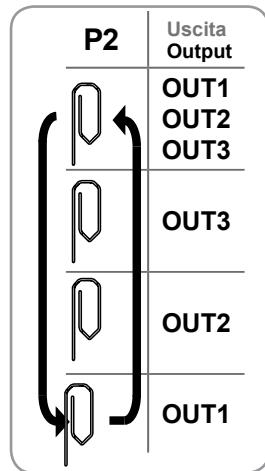


**IT** - Premere **P2** per selezionare l'uscita,  
**EN** - press **P2** to select the output,

\* **IT** - Il led L1 si accende ad ogni pressione. **EN** - The L1 led turn on each press.

**5.1****IT - IMPOSTAZIONE MODALITA' LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE**

EN - 1-COLOR LIGHTS MODE SETTING WITH 4 OUTPUTS

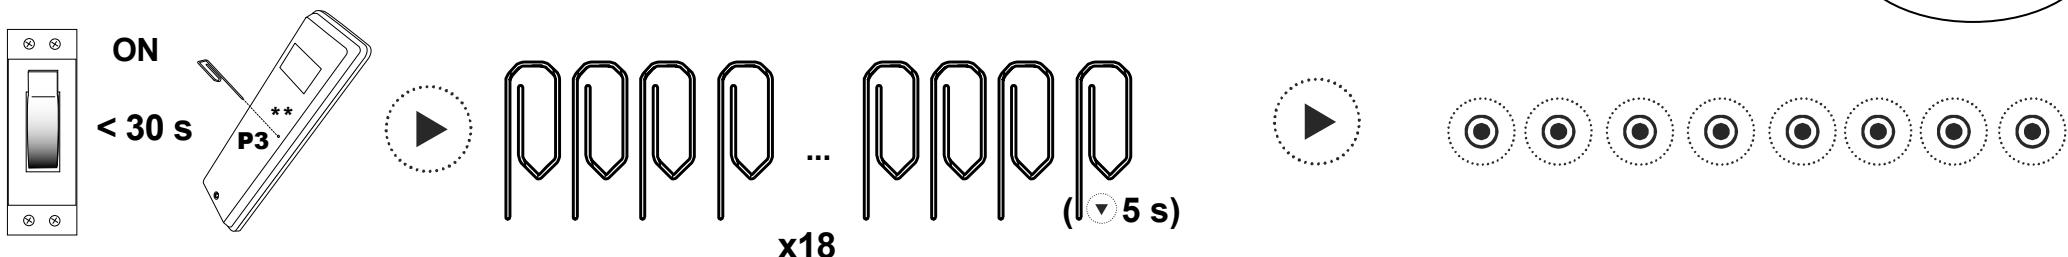


**IT** - Entro 30s dall'accensione premere 18 volte il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 5 s. Il carico lampeggia **8 volte**.

**EN** - Within 30s from power ON press 18 times the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 5 s. The load flashes **8 times**.


**5.2****IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: DISPOSITIVI DI COMANDO WIRELESS**

EN - 1 COLOR LIGHTS WITH 4 OUTPUTS: WIRELESS COMMAND DEVICES


**IT** - Trasmettitore **7 canali**  
**EN** - **7 channels** transmitter

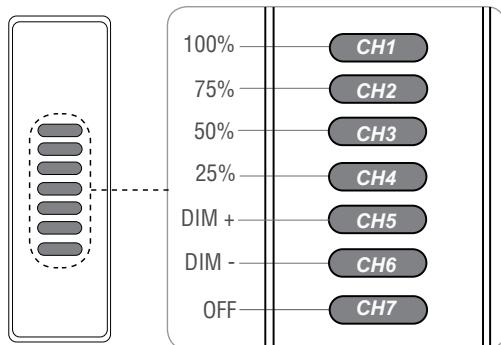

**IT** - Trasmettitore **1 colore**  
**EN** - **1 color** transmitter

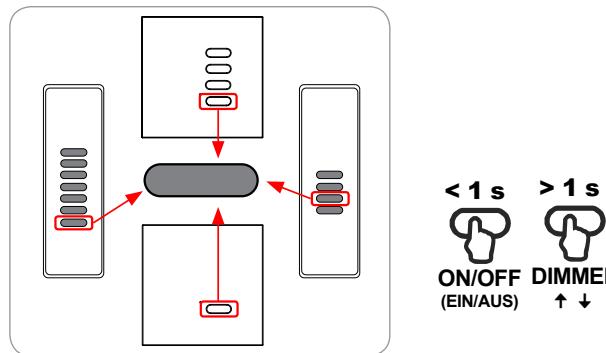

**IT** - Trasmettitore **3 canali (\*)**  
**EN** - **3 channels** transmitter (\*)

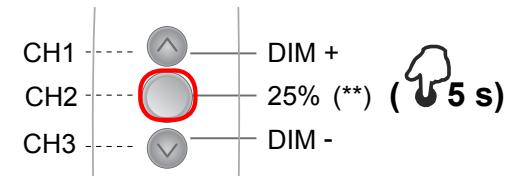


(\*\*) Impostare il valore di intensità premendo **DIM+** oppure **DIM-** e memorizzare il valore tenendo premuto **CH2** per 5 secondi.

(\*\*) Set the intensity value pressing **DIM+** or **DIM-** and memorize the value hold **CH2** for 5 seconds.


(\*) Nota: Per utilizzare il trasmettitore è necessario abbinarlo al prodotto (non incluso) mod. BST7B (\*) Note: In order to use the transmitter it is necessary to pair with the product (not included) mod. BST7B

**IT - ATTENZIONE:** procedura possibile solo se la memoria è vuota. Se presenti più ricevitori, alimentarne uno solo per volta.  
**EN - ATTENTION:** the procedure is possible only if the memory is empty. If more receivers are present, supply just one at a time.

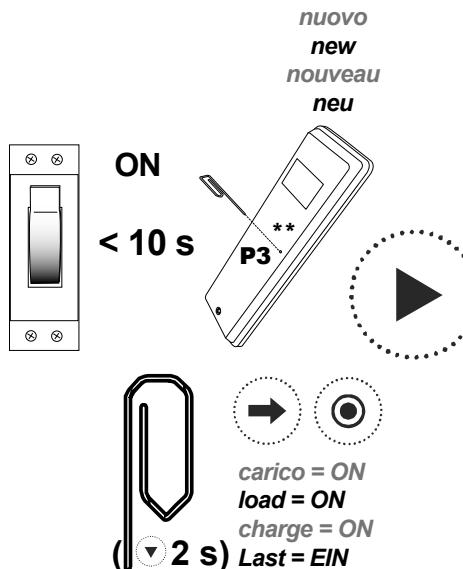

**IT** - Entro 10s dall'accensione premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.  
**EN** - Within 10s from power ON press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed for 2 s.

IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (vedere descrizione par.3.1)		EN - TYPE OF MEMORIZATION (see description par.3.1)	
IT - 7 canali EN - 7 channels	*	x1	
IT - 1 tasto: EN - 1 button:  < 1 s    > 1 s ON/OFF DIMMER (EIN/AUS) ↑ ↓	*	x2	
IT - 3 canali EN - 3 channels	*	x3	
<p><b>IT</b> - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione e attendere.  <b>EN</b> - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization and wait.</p>			

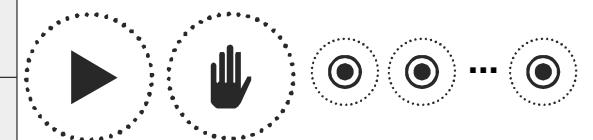

Attendere  
Wait

Il carico lampeggia  
The load flashes



\* **IT** - Il carico si spegne ad ogni pressione. **EN** - The load turns off each press.

\*\* **IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. **EN** - **P3** button is located inside the transmitter.

## 5.4

## IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ULTERIORI CODICI RADIO

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: REMOTE MEMORIZATION OF FURTHER RADIO CODES

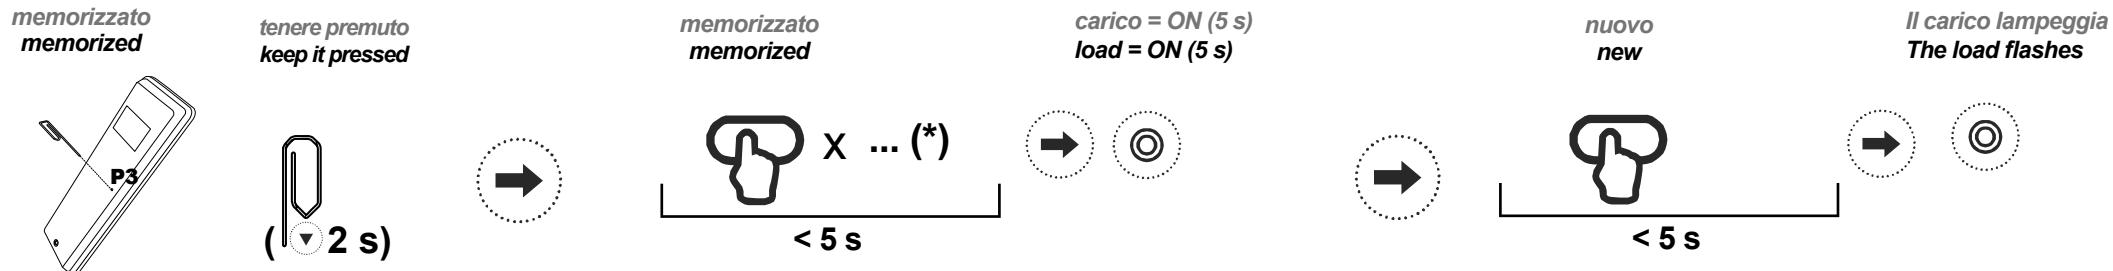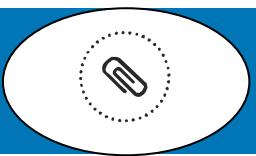

**IT** - Premere il tasto **P3** del trasmettitore e tenere premuto per 2 s.

**EN** - Press the button **P3** of the transmitter and keep it pressed 5 s.

**IT** - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare tante volte quante richieste dal tipo di memorizzazione

**EN** - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize as many times as required by the type of memorization.


**IT** - Premere il tasto relativo al **nuovo** codice.

**EN** - Press the button relative to the **new** code.

(*) IT - NUMERO DI VOLTE    EN - NUMBER OF TIMES    FR- NOMBRE DE FOIS    DE - Male					
<b>IT</b> - 7 canali <b>EN</b> - 7 channels			<b>memorizzato</b> <b>memorized</b>	x1	
<b>IT</b> - 1 tasto <b>EN</b> - 1 button			<b>memorizzato</b> <b>memorized</b>	x2	
<b>IT</b> - 3 canali <b>EN</b> - 3 channels			<b>memorizzato</b> <b>memorized</b>	x3	

**5.5****IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: CANCELLAZIONE REMOTA DI UN CODICE RADIO**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: REMOTE DELETION OF A RADIO CODE

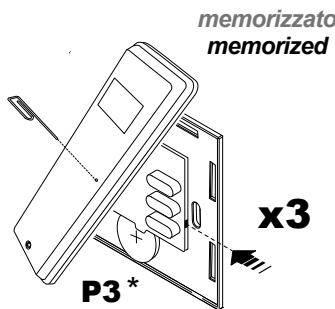

*Il carico lampeggia  
The load flashes*

*carico = ON  
load = ON*



IT - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**.  
Premere il tasto relativo al codice da cancellare.

EN - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter.  
Press the button relative to the code to delete.


**5.6****IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: CANCELLAZIONE REMOTA DI TUTTI I CODICI RADIO**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: REMOTE DELETION OF ALL THE RADIO CODES



IT - Procedura possibile con qualsiasi trasmettitore (memorizzato o nuovo).

EN - The procedure is possible using any transmitter (memorized or new).

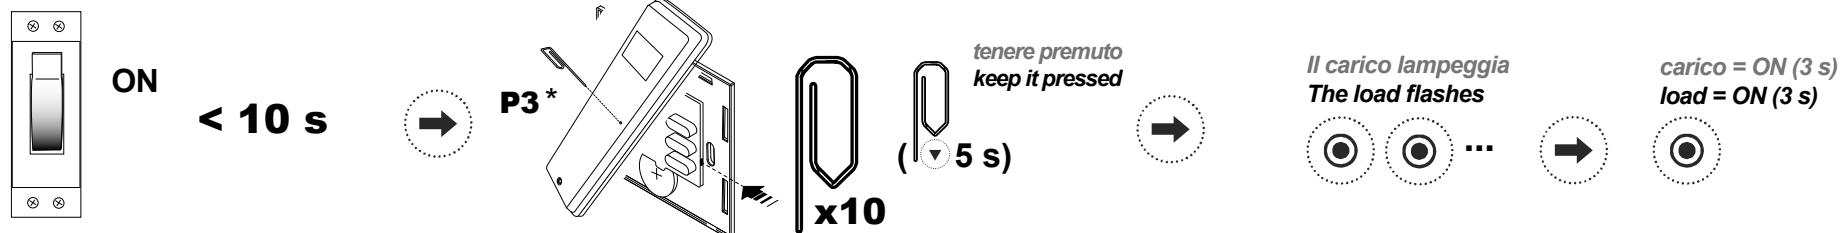


IT - Entro 10 s dall'accensione...

EN - Within 10 s from power ON...

\* IT - Il tasto P3 si trova all'interno del trasmettitore. EN - P3 button is located inside the transmitter.

**5.7****IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: CONDIZIONE DI MEMORIA PIENA O VUOTA**

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: MEMORY CONDITION FULL OR EMPTY

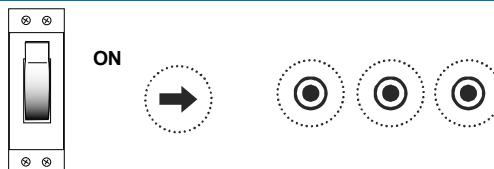


IT - Se la memoria del ricevitore è piena o vuota, durante il riavvio la luce del carico lampeggia 3 volte.  
EN - If the receiver memory is full or empty, during the restart the load light flashes three times.

\* IT - Il tasto P3 si trova all'interno del trasmettitore. EN - P3 button is located inside the transmitter.

5.8

## IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA'

EN - 1-COLOR LIGHTS WITH 4 OUTPUTS: MODE SETTING

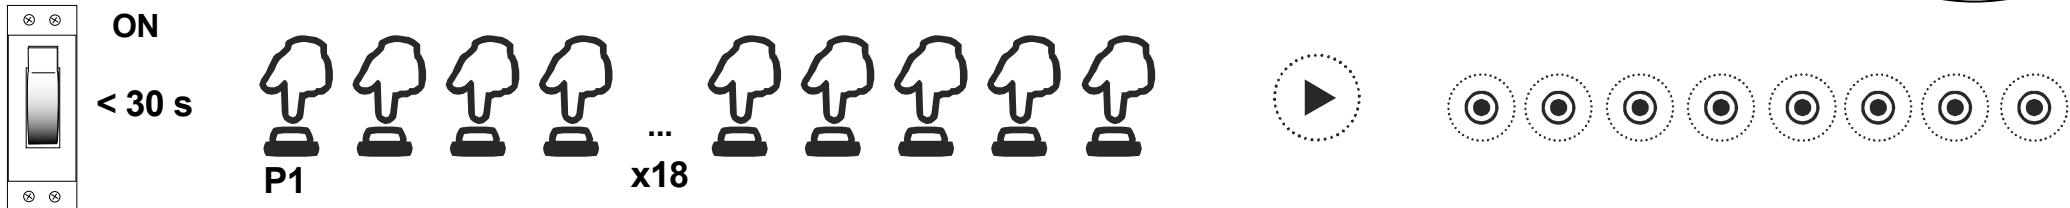

IT - Entro 30s dall'accensione premere 18 volte il tasto **P1** e tenere premuto per 2 s. Il carico lampeggia 8 volte.

EN - Within 30s from power ON press 18 times the button **P1** and keep it pressed for 2 s. The load flashes 8 times.

## 5.9 IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: SELEZIONE DELLE USCITE (L1, L2) PER LA MEMORIZZAZIONE DEI CODICI RADIO

EN - 1-COLOR LIGHTS WITH 4 OUTPUTS: OUTPUT SELECTION (L1, L2) FOR THE RADIO CODES MEMORIZATION



IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE (par.3.1) EN - TYPE OF MEMORIZATION (p.3.1)	P1	 tenere premuto keep it pressed	 LED L5 = ON L5 LED = ON	
IT - 7 canali EN - 7 channels	* x1			IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 1 tasto EN - 1 button  	* x2		... 	IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.
IT - 3 canali EN - 3 channels	* x3			IT - Premere il tasto del trasmittitore relativo al codice da memorizzare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.

\* IT - Il led L1 si accende ad ogni pressione. EN - The L1 led turn on each press

5.10

## IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: FUNZIONI CON P1 - CANCELLAZIONE

EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: FUNCTIONS WITH P1 - DELETION



IT - TIPO DI CANCELLAZIONE


EN - TYPE OF DELETION

IT - Singolo codice radio  
EN - Single radio code

\*  
x6



...

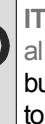

IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete.



LED L5 = ON  
L5 LED = ON

IT - Tutti i codici radio  
EN - All the radio codes

\*  
x7



...



(10 s)


I LED L5 lampeggia  
The L5 LED flashes

\* IT - Il led L1 si accende ad ogni pressione. EN - The L1 led turn on each press

5.11

IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: MODIFICA DEI VALORI DI LUMINOSITÀ PREIMPOSTATI DI UN TRASMETTITORE 7/42 CANALI  
EN - 1-COLOR WITH 4 OUTPUTS: MODIFICATION OF THE PRESET LIGHT VALUES OF A 7/42 CHANNEL TRANSMITTER

1

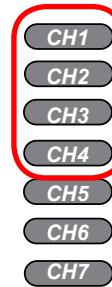


2



3



(5 s)

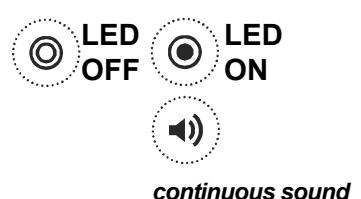

IT - 1. Premere il tasto relativo al valore da modificare (CH1..CH4). 2. Regolare il valore con i tasti CH5 e CH6. 3. Premere e tenere premuto CH7 per 5 s.  
EN - 1. Press the button relative to the value to modify (CH1..CH4). 2. Adjust the value with buttons CH5 and CH6. 3. Press CH7 and keep it pressed for 5 s.




5.12

**IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: RESET COLORI STANDARD  
EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS - PRESET COLOURS RESET**

IT - RESET COLORI STANDARD EN - PRESET COLOURS RESET	P1	 <i>tenere premuto keep it pressed</i>	
IT - Reset colori standard EN - Preset colours reset	* x8 	 <i>(3 s)</i>	L5 LED ON Carico Load <b>(3s)</b>

5.13

**IT - LUCI 1-COLORE CON 4 USCITE: MEMORIA DEL VALORE DI INTENSITÀ LUMINOSA DI CIASCUN COLORE PRESET  
(VALORE DI FABBRICA = DISATTIVATO)  
EN - 1-COLOR LIGHT WITH 4 OUTPUTS: MEMORY OF THE LIGHT INTENSITY VALUE FOR EACH OF THE PRESET COLOUR  
(DEFAULT VALUE = DEACTIVATED)**

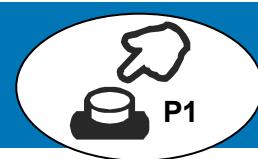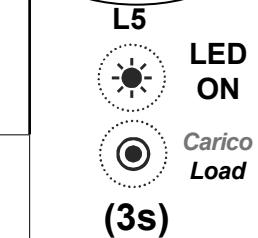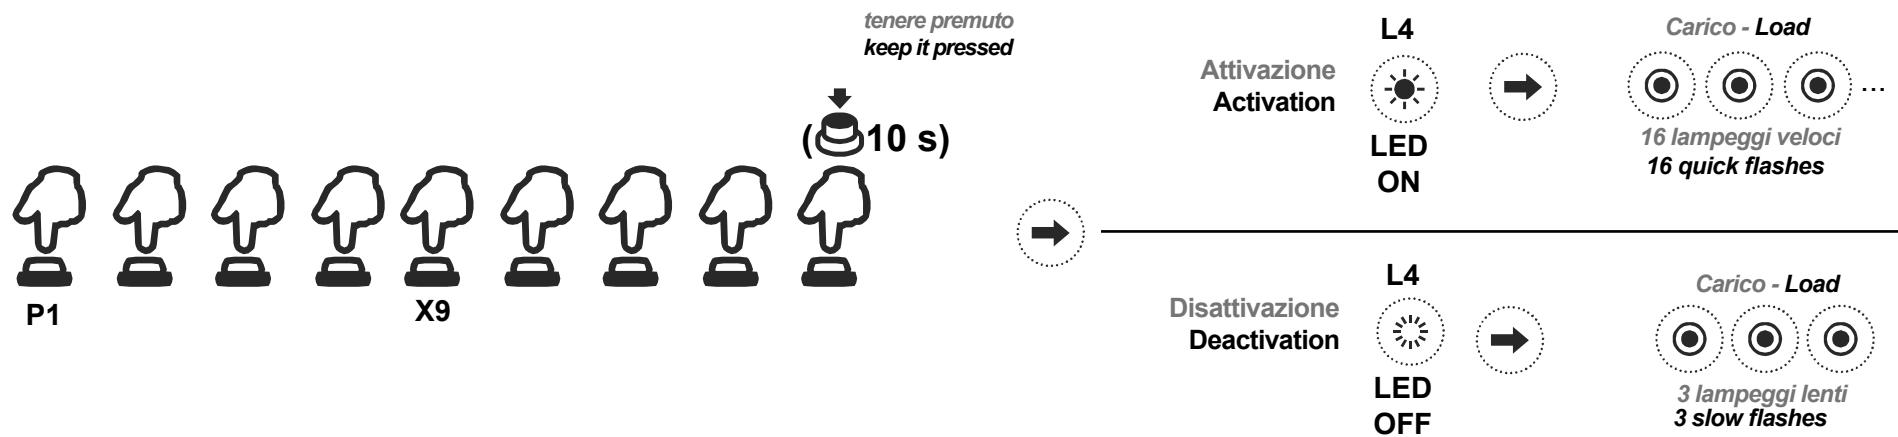




Alimentazione - Power supply -	<b>200÷240V~ +/-10%</b>
Uscite - Output -	<b>24Vdc +/-5%</b>
Temperatura di funzionamento - Operating temperature range	<b>-20°C ÷ +45°C</b>
<b>IT</b> - I cavi di collegamento devono avere una sezione adeguata al carico massimo applicato. Il cavo di uscita ai LED non dovrebbe superare 2 m di lunghezza in accordo con lo Standard EMC. <b>EN</b> - The connection cables must have a section suitable to the maximum applied load. The maximum length of the output cable to the LED should not exceed 2 m complying with EMC standard.	
Frequenza ricezione - Reception frequency	<b>868.3 MHz (TVSTICK868NTx) 916 MHz (TVSTICK916NTx)</b>
Capacità memoria radio (trasmettitori) - Radio memory capability (transmitters)	<b>42</b>
Grado di protezione - Protection rating	<b>IP44</b>
(Trasformatore integrato - Integrated transformer	
Potenza massima uscita - Max power output	<b>150W (TVSTICKxxxNT29) 200W (TVSTICKxxxNT30))</b>

**Protezione:** corto circuito, sovratensioni e sovratesteriorità - **Protection:** short circuit, overload and overheating

Posizione di montaggio nel caso di installazioni all'interno - Mounting location in case of indoor installations

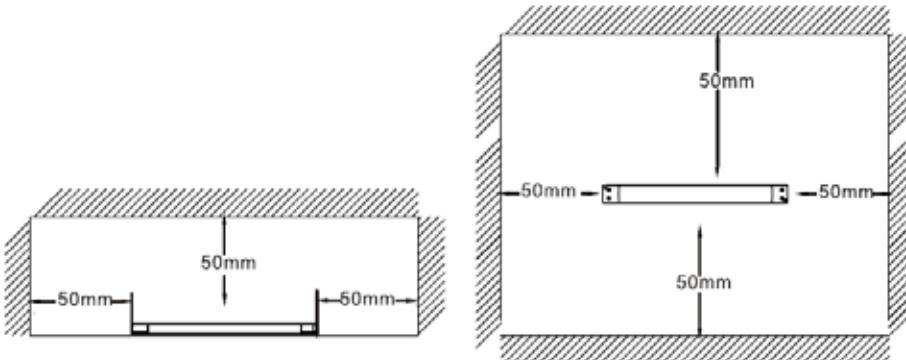

*Il prodotto è progettato per l'uso esclusivo con carichi LED - The product is exclusively designed for LED loads*