

## Instructiuni de montaj pe sina "DIN".



Pasul 1

Montarea modului MASTER Teleco TVRCD868A04N pe sina DIN a tabloului de distributie.



Pasul 2

Racordarea la tensiunea de 220V a modului Teleco TVRCD868A04N si a conexiunilor grupelor de iluminat. Daca cele 4 rele nu sunt suficiente se mai instaleaza un modul SLAVE suplimentar de tipul TVRCD868M04.

Modulul SLAVE se va conecta la modulul MASTER cu un cablu special de interconectare aflat in pachetul de livrare. Cablul de interconectare se cupleaza la conectorul din partea dreapta a modului MASTER. Conectorul din stanga al modului SLAVE va fi folosit pentru conectarea la urmatorul modul SLAVE daca va fi cazul.



Pasul 3

Programarea receptorului si a emitorului. Algoritmul detaliat se afla in instructiunile de folosire.


## Instructiuni de montaj in cazul peretilor RIGIPS

In gama produselor Teleco se afla cateva produse de tip receptor care pot fi mascate pe sau ion spatele peretilor din rigips: receptorul cu doua canale TVRGL868A02, dimmerul TVDMM868A08, receptoarele pentru comanda spoturilor de tip LED RGB TVRGB8686A01, TVRGB8686M01. Pentru exemplul de montaj vom lua in considerare dimmerul TVDMM868A08.




Pasul 1

Montarea receptorului in spatele peretelui de RIGIPS.

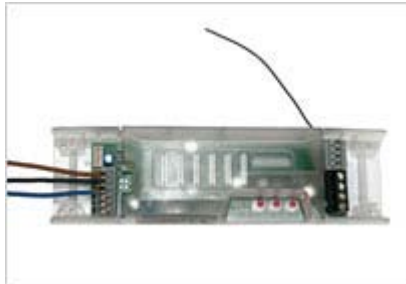

Pasul 2

Racordarea tensiunii de alimentare de 220V si a cablurilor grupelor de iluminat.  
Dupa racordare a nu se uita montarea carcasei de protectie din plastic care acopera clemele de racordare a dimmerului cu cablurile!

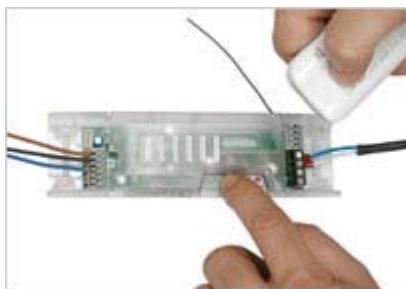


Pasul 3

Programarea receptorului si a emitorului (in cazul de fata TVTXQ868A42). Algoritmul detaliat de programare se afla in instructiunile de folosire a modulelor.

## Instructiuni de montaj in cazul cutiilor de distributie din perete

Pentru instalarea in cutii de distributie se preteaza modulele Teleco de tip TVRRL868A02 si TVRRL868S01.

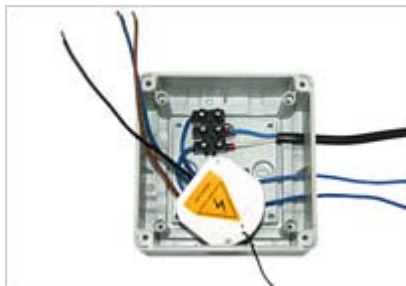

Pasul 1

Se instaleaza unitatea de receptie (in cazul de fata TVRRL868A02) in cutia de distributie din perete.



Pasul 2

Se racordeaza alimentarea de 220V si cablurile grupelor de iluminat.



Pasul 3

Programarea receptorului si emitorului Teleco conform algoritmului de programare.

## Instructiuni de instalare in cazul montajului “Aparent”

Pentru aceasta situatie de montaj se preteaza receptoarele de tip Teleco TVRCL868A02 si TVPRS868A02.



### Pasul 1

Se fixeaza unitatea de receptie (in cazul de fata TVRCL868A02) pe perete cu ajutorul diblurilor de fixare.

Receptoarele pot fi montate atat la interior cat si la exterior. Inrucat normativul IP 44 exclude contactul direct cu apa in cazul montajului exterior se va alege de exemplu, amplasarea sub polata acoperisului.



### Pasul 2

Racordarea la modulul de receptie a tensiunii de alimentare de 220V si a cablurilor grupelor de iluminat.



### Pasul 3

Programarea receptorului si a emitatorului. Algoritmul detaliat de programare se afla in instructiunile de folosire a modulelor.