




LAMPA SIGURANTA EVACUARE OXIMIA IN MONTAJ APLICAT CU SUPORT DE PERETE DE TIP L

Instalarea unui suport de perete de tip L

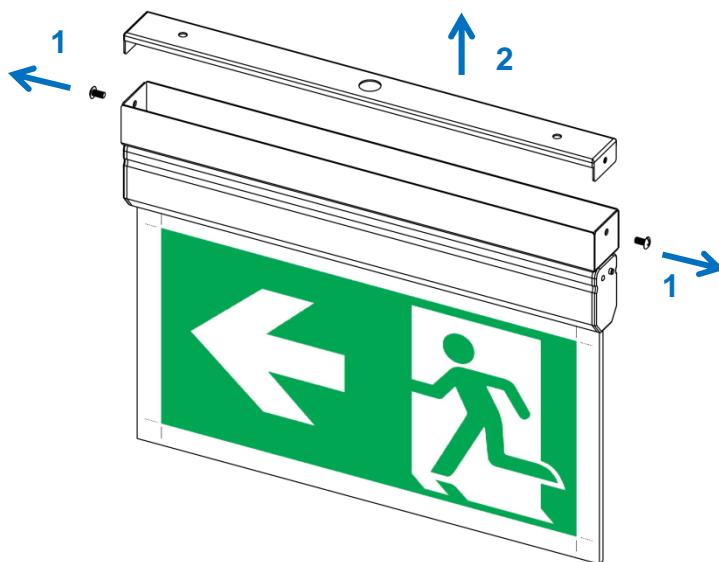

1 – desfaceti suruburile din lateralala lampii

2 – indepartati rama de fixare din tavan

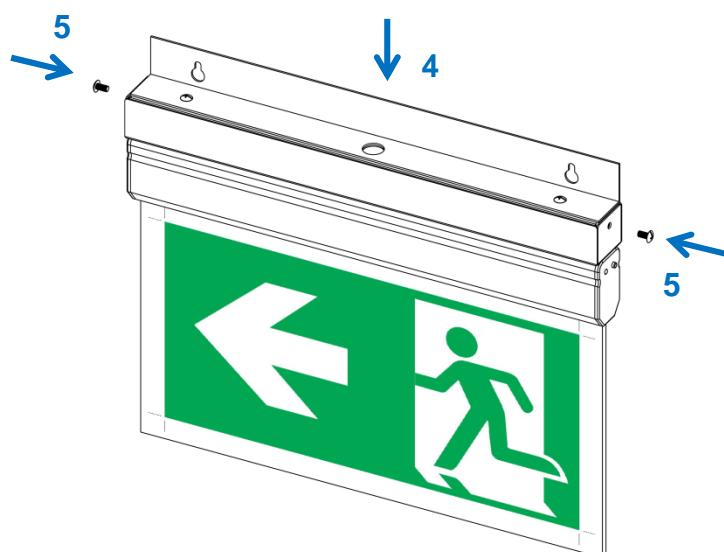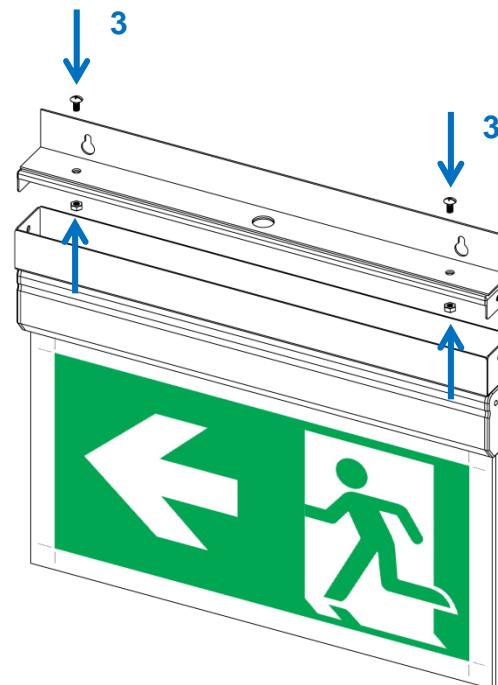

3 – utilizand suruburile cu piulita atasati suportul de fixare tip L de rama de fixare ca in imaginea alaturata

4 – atasati lampii suportul de fixare tip L cu rama de fixare din tavan

5 – infiletati suruburile din lateralala lampii