


LAMPA SIGURANTA EVACUARE OXIMIA IN MONTAJ APLICAT CU SUPORT DE PERETE DE TIP STEAG

Instalarea unui suport de perete de tip steag



Important: suportul tip steag ar trebui montat in capatul opus butonului de test si martorului led

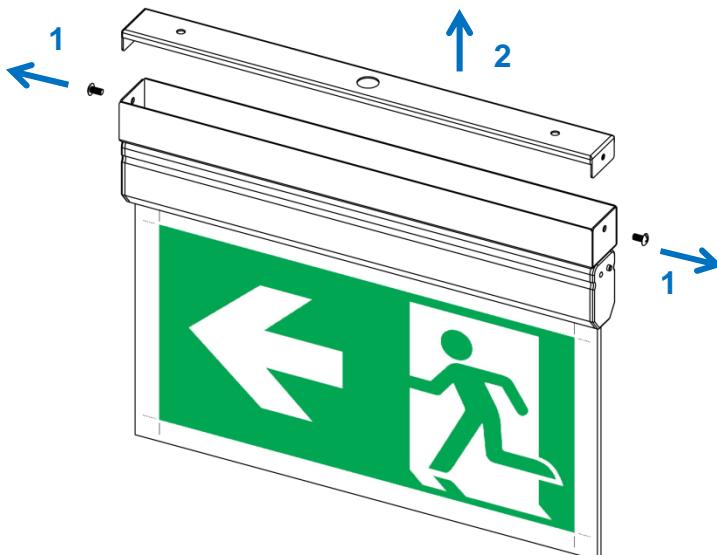

1 – desfaceti suruburile din lateralala lampii


2 – indepartati rama de fixare din tavan

3 – realizati gaurile cu diametrul de 4.5mm ca in imagine

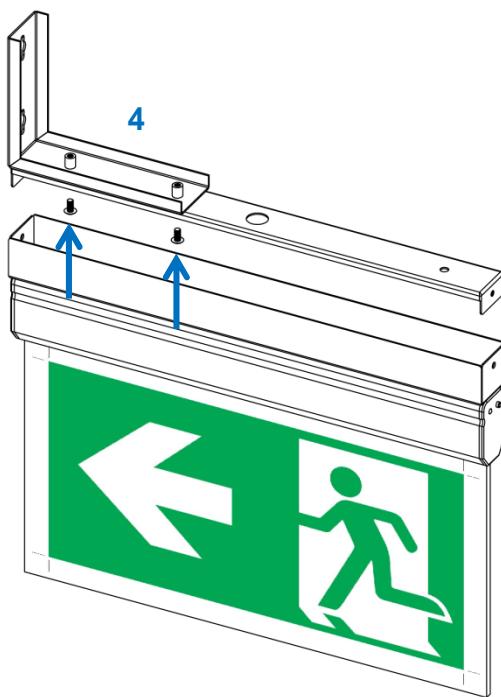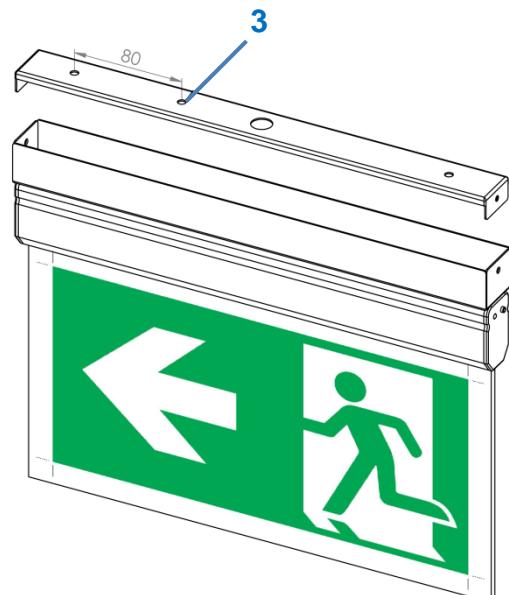

4 – folosind suruburile atasati suportul tip steag de rama de fixare din tavan

5 – atasati lampii suportul de fixare tip steag cu rama de fixare din tavan

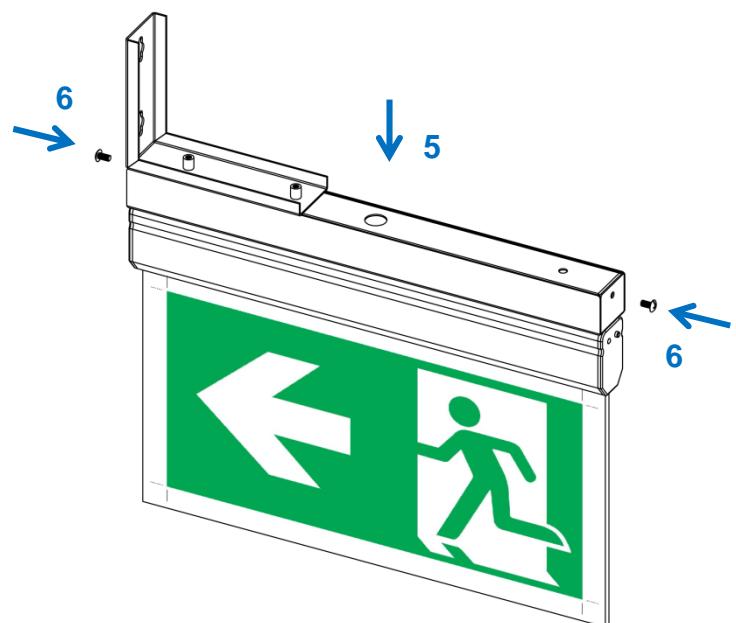

6 – infiletati suruburile din lateralala lampii